


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

Alle Fehler Beschreibungen sind für geschultes Fachpersonal. Führen Sie keine beschriebenen Arbeiten aus wenn sie keine technische Ausbildung dafür haben. Bei den beschriebenen Arbeiten sind keine Sicherheitsvorkehrungen enthalten, die natürlich stets eingehalten werden müssen. Bitte diese wie gewohnt einhalten damit kein Schaden an Mensch oder Maschine entsteht (Sicherheitsausrüstung, 5 Sicherheitsregeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen,...). Wenn Sie die angeführten Arbeiten nicht selber durchführen können wenden sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Auf dem Display wird ein ERROR Code angezeigt. Für manche Störungen ist es notwendig den Fehler erst zu quittieren (RESET) und sich dann auf die Fehlersuche zu machen. In diesem Fall schalten sie auf alle Fälle den Kessel nach der Quittierung aus! Nur im Standby lassen sich Aggregate testen. Sollte sich der Fehler nicht quittieren lassen (z.B. Fühlerbruch) suchen sie erst den Fehler und quittieren sie später.

Wenn sie einen Fehler quittieren möchten drücken sie auf RESET, wenn sie auf ZURÜCK drücken erscheint links oben ein ALARM Button. Sie können den Fehler später quittieren. Wenn sie auf ALARM drücken erscheint erneut der ERROR Code.

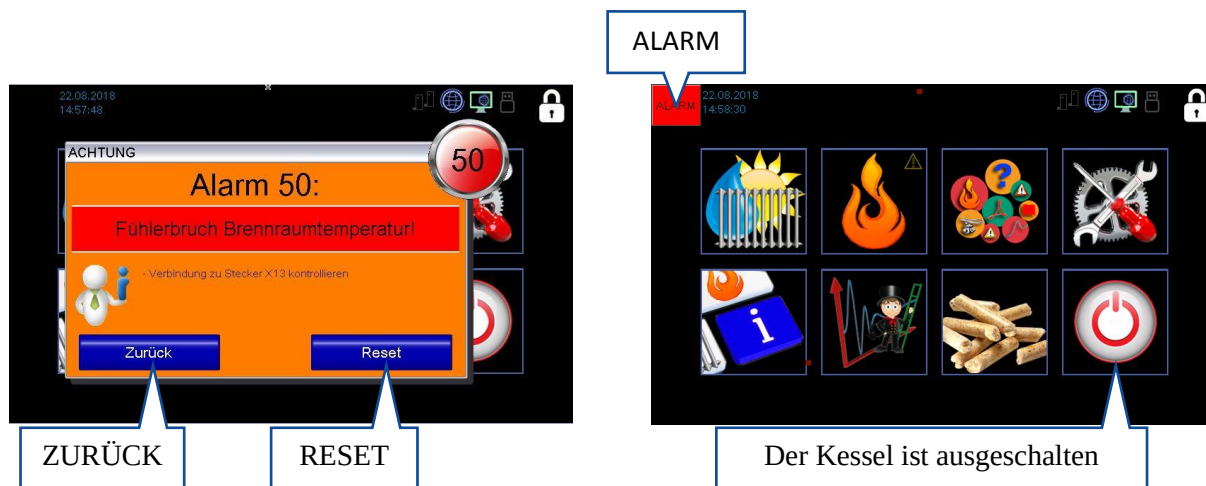

Wenn sie einen Fehler gefunden haben, testen sie anschließend den Kessel auf seine Funktion. Je nach Fehler ist dazu notwendig den Kessel anzuheizen oder gewisse Aggregate auszuprobieren. Sollte der Kessel keine Anforderung haben können sie den Kessel über die Kaminfeger Funktion testen.

Fühlerbruch Brennraum Fühler**1. Brennraum Temperatur ablesen**

Drücken Sie dazu am Touch Display auf  danach drücken sie auf  hier sehen sie die Brennraum Temperatur Sollte die Temperatur -300°C betragen oder einen unglaublichen Wert anzeigen liegt eine Störung vor.

2. Verkabelung überprüfen

Überprüfen sie die Verkabelung von der Hauptplatine zum Brennraum Fühler.

Hauptplatine x13 → Brennraum Fühler. Falls die Verbindung unterbrochen war überprüfen sie nochmals die Brennraum Temperatur.

3. Brennraum Fühler austauschen

Wechseln sie den Brennraum Fühler aus und überprüfen sie erneut die Brennraum Temperatur. Der Fühler wird von hinten aus dem Kessel ausgebaut. Folgen sie dem grünen Kabel und lösen sie die Flügelmutter bevor sie den Fühler herausziehen. Brennraum Fühler Art.: 7010.00

Brennraum Fühler (Kessel von hinten)



Brennraum Fühler (Ansicht vom Brennraum)



Überstand des Fühlers ca. 1-2mm

4. Hauptplatine defekt

Sollte nach Austausch des Fühlers und drücken des RESET Buttons der Fehler erneut erscheinen ist es möglich das die Hauptplatine defekt ist. Hauptplatine Art.: 7301.00

Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.