


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

Alle Fehler Beschreibungen sind für geschultes Fachpersonal. Führen Sie keine beschriebenen Arbeiten aus wenn sie keine technische Ausbildung dafür haben. Bei den beschriebenen Arbeiten sind keine Sicherheitsvorkehrungen enthalten, die natürlich stets eingehalten werden müssen. Bitte diese wie gewohnt einhalten damit kein Schaden an Mensch oder Maschine entsteht (Sicherheitsausrüstung, 5 Sicherheitsregeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen,...). Wenn Sie die angeführten Arbeiten nicht selber durchführen können wenden sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Auf dem Display wird ein ERROR Code angezeigt. Für manche Störungen ist es notwendig den Fehler erst zu quittieren (RESET) und sich dann auf die Fehlersuche zu machen. In diesem Fall schalten sie auf alle Fälle den Kessel nach der Quittierung aus! Nur im Standby lassen sich Aggregate testen. Sollte sich der Fehler nicht quittieren lassen (z.B. Fühlerbruch) suchen sie erst den Fehler und quittieren sie später.

Wenn sie einen Fehler quittieren möchten drücken sie auf RESET, wenn sie auf ZURÜCK drücken erscheint links oben ein ALARM Button. Sie können den Fehler später quittieren. Wenn sie auf ALARM drücken erscheint erneut der ERROR Code.

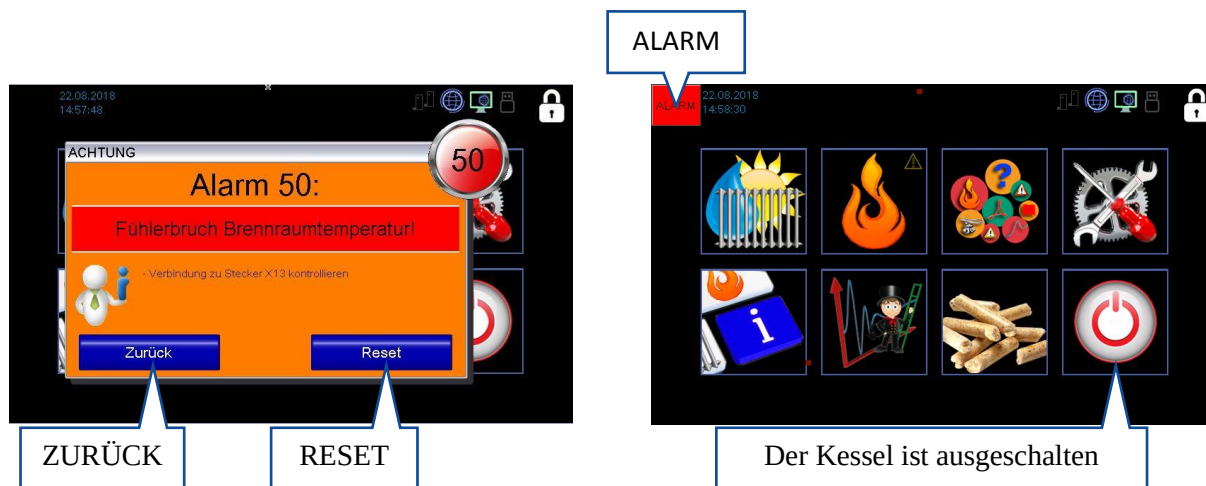

Wenn sie einen Fehler gefunden haben, testen sie anschließend den Kessel auf seine Funktion. Je nach Fehler ist dazu notwendig den Kessel anzuheizen oder gewisse Aggregate auszuprobieren. Sollte der Kessel keine Anforderung haben können sie den Kessel über die Kaminfeger Funktion testen.

Fühlerbruch Kesseltemperatur Fühler**1. Kessel Temperatur ablesen**

Drücken Sie dazu am Touch Display auf  danach drücken sie auf  hier sehen sie die Kessel Temperatur Sollte die Temperatur -300°C betragen oder einen unglaublichen Wert anzeigen liegt eine Störung vor.


2. Verkabelung überprüfen

Überprüfen sie die Verkabelung von der Hauptplatine zum Kesseltemperatur Fühler.

Hauptplatine x15 → Kesseltemperatur Fühler. Falls die Verbindung unterbrochen war überprüfen sie nochmals die Kessel Temperatur.

3. Kesseltemperatur Fühler austauschen

Wechseln sie den Kesseltemperatur Fühler aus und überprüfen sie erneut die Kessel Temperatur. Der Fühler sitzt hinter der linken Seitenverkleidung. Folgen sie dem Kabel dass an x15 angesteckt ist und lösen sie die Flügelmutter bevor sie den Fühler herausziehen. Kesseltemperatur Fühler Art.: 7011.00

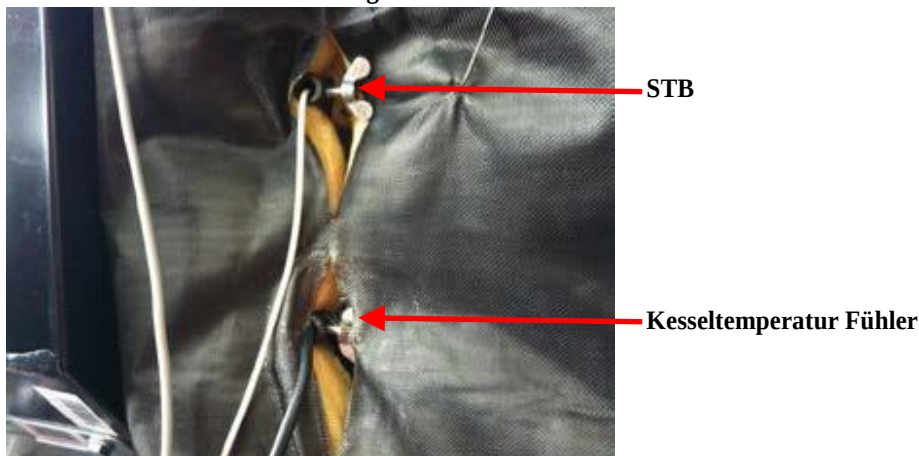Kessel von links ohne Verkleidung**4. Hauptplatine defekt**

Sollte nach Austausch des Fühlers und drücken des RESET Buttons der Fehler erneut erscheinen ist es möglich das die Hauptplatine defekt ist. Hauptplatine Art.: 7301.00

Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.