


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

Alle Fehler Beschreibungen sind für geschultes Fachpersonal. Führen Sie keine beschriebenen Arbeiten aus wenn sie keine technische Ausbildung dafür haben. Bei den beschriebenen Arbeiten sind keine Sicherheitsvorkehrungen enthalten, die natürlich stets eingehalten werden müssen. Bitte diese wie gewohnt einhalten damit kein Schaden an Mensch oder Maschine entsteht (Sicherheitsausrüstung, 5 Sicherheitsregeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen,...). Wenn Sie die angeführten Arbeiten nicht selber durchführen können wenden sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Auf dem Display wird ein ERROR Code angezeigt. Für manche Störungen ist es notwendig den Fehler erst zu quittieren (RESET) und sich dann auf die Fehlersuche zu machen. In diesem Fall schalten sie auf alle Fälle den Kessel nach der Quittierung aus! Nur im Standby lassen sich Aggregate testen. Sollte sich der Fehler nicht quittieren lassen (z.B. Fühlerbruch) suchen sie erst den Fehler und quittieren sie später.

Wenn sie einen Fehler quittieren möchten drücken sie auf RESET, wenn sie auf ZURÜCK drücken erscheint links oben ein ALARM Button. Sie können den Fehler später quittieren. Wenn sie auf ALARM drücken erscheint erneut der ERROR Code.

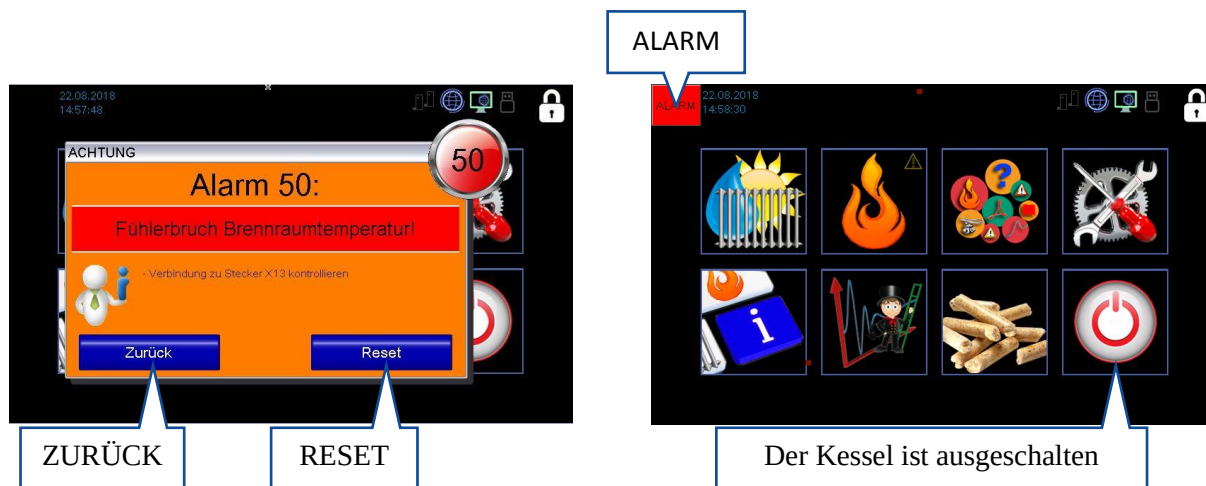

Wenn sie einen Fehler gefunden haben, testen sie anschließend den Kessel auf seine Funktion. Je nach Fehler ist dazu notwendig den Kessel anzuheizen oder gewisse Aggregate auszuprobieren. Sollte der Kessel keine Anforderung haben können sie den Kessel über die Kaminfeger Funktion testen.

Der Luftmassensensor ist defekt**1. Verbindungskabel zwischen Luftmassensensor und Hauptplatine prüfen.**

- Überprüfen Sie ob das Kabel an beiden Enden richtig angesteckt ist. Hauptplatine Steckplatz x19
- Stecken Sie das Kabel ab und überprüfen sie es mit einem Multimeter (Durchgangs Messung)

2. Luftmassensensor auswechseln

- Wenn das Kabel in Ordnung ist wechseln sie den Luftmassensensor aus. Luftmassensensor Art: 7007.00



Erst weißen Stecker abziehen,

dann Schraube lösen

und zuletzt den Luftmassensensor nach rechts herausziehen.

Luftmassensensor (eingebauter Zustand)

3. Notbetrieb

Falls man keinen Luftmassensensor vor Ort hat kann man vorübergehen den Notbetrieb aktivieren. Dazu

drücken sie am Touch Display auf



und geben den Service Code ein. Dann drücken Sie auf



danach auf



Drücken sie jetzt auf „Allgemein“. Hier können sie den Luftmassensensor

vorübergehend abschalten.

Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.