


## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

Alle Fehler Beschreibungen sind für geschultes Fachpersonal. Führen Sie keine beschriebenen Arbeiten aus wenn sie keine technische Ausbildung dafür haben. Bei den beschriebenen Arbeiten sind keine Sicherheitsvorkehrungen enthalten, die natürlich stets eingehalten werden müssen. Bitte diese wie gewohnt einhalten damit kein Schaden an Mensch oder Maschine entsteht (Sicherheitsausrüstung, 5 Sicherheitsregeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen,...). Wenn Sie die angeführten Arbeiten nicht selber durchführen können wenden sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Auf dem Display wird ein ERROR Code angezeigt. Für manche Störungen ist es notwendig den Fehler erst zu quittieren (RESET) und sich dann auf die Fehlersuche zu machen. In diesem Fall schalten sie auf alle Fälle den Kessel nach der Quittierung aus! Nur im Standby lassen sich Aggregate testen. Sollte sich der Fehler nicht quittieren lassen (z.B. Fühlerbruch) suchen sie erst den Fehler und quittieren sie später.

Wenn sie einen Fehler quittieren möchten drücken sie auf RESET, wenn sie auf ZURÜCK drücken erscheint links oben ein ALARM Button. Sie können den Fehler später quittieren. Wenn sie auf ALARM drücken erscheint erneut der ERROR Code.

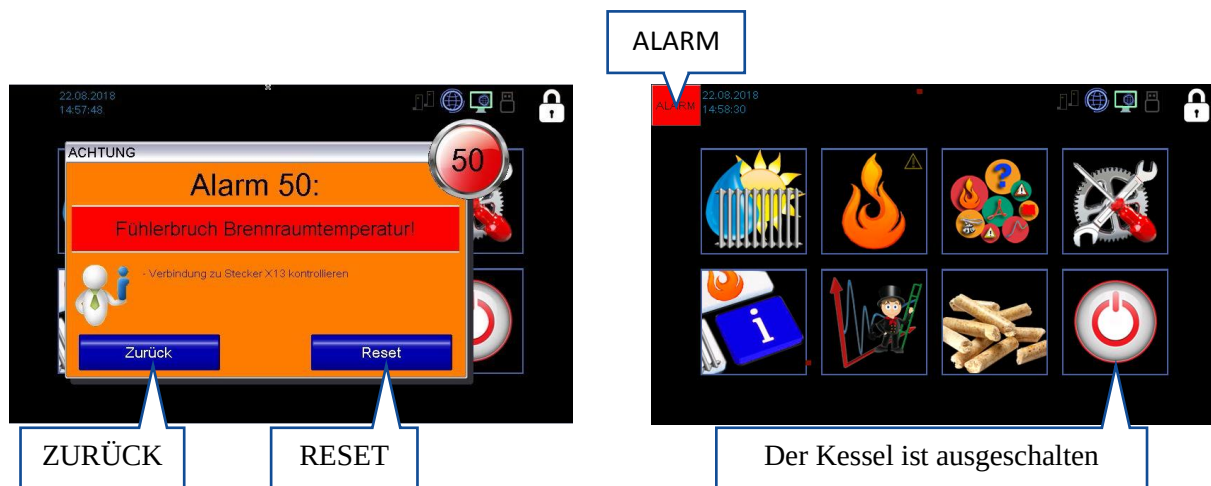

Wenn sie einen Fehler gefunden haben, testen sie anschließend den Kessel auf seine Funktion. Je nach Fehler ist dazu notwendig den Kessel anzuheizen oder gewisse Aggregate auszuprobieren. Sollte der Kessel keine Anforderung haben können sie den Kessel über die Kaminfeger Funktion testen.

**Der Kesseltyp wurde ich definiert.**

Wenn sie keinen Hapero Service USB Stick haben, können sie einen Service Stick mit dem P&E generieren. Wenn sie dazu keine Rechte bei P&E haben, rufen sie bitte die Hotline an  
**Hotline: +49 8773 70798 213**

**1. Kesseltyp definieren**

Stecken sie ihren Hapero Service USB Stick an das Display an und warten sie kurz bis ihr Name am Display erscheint. Dann geben sie den Code 4711 beim Schloss am Hauptbildschirm ein. Drücken sie danach auf  und dann auf  hier können Sie den Kesseltyp wählen. Wenn sie sich nicht sicher sind welchen Typ sie wählen müssen, finden sie den Typ am Typenschild.

**STELLEN SIE AUF KEINEN FALL EINEN ANDEREN TYP EIN ALS AM TYPENSCHILD  
ANGEGEBEN! ES IST KEIN LEISTUNGSTUNING ÜBER DIESE EINSTELLUNG MÖGLICH,  
DA SICH DIE KESSEL VON DER HARDWARE UNTERSCHIEDEN!!!**

## Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.