


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

Alle Fehler Beschreibungen sind für geschultes Fachpersonal. Führen Sie keine beschriebenen Arbeiten aus wenn sie keine technische Ausbildung dafür haben. Bei den beschriebenen Arbeiten sind keine Sicherheitsvorkehrungen enthalten, die natürlich stets eingehalten werden müssen. Bitte diese wie gewohnt einhalten damit kein Schaden an Mensch oder Maschine entsteht (Sicherheitsausrüstung, 5 Sicherheitsregeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen,...). Wenn Sie die angeführten Arbeiten nicht selber durchführen können wenden sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Auf dem Display wird ein ERROR Code angezeigt. Für manche Störungen ist es notwendig den Fehler erst zu quittieren (RESET) und sich dann auf die Fehlersuche zu machen. In diesem Fall schalten sie auf alle Fälle den Kessel nach der Quittierung aus! Nur im Standby lassen sich Aggregate testen. Sollte sich der Fehler nicht quittieren lassen (z.B. Fühlerbruch) suchen sie erst den Fehler und quittieren sie später.

Wenn sie einen Fehler quittieren möchten drücken sie auf RESET, wenn sie auf ZURÜCK drücken erscheint links oben ein ALARM Button. Sie können den Fehler später quittieren. Wenn sie auf ALARM drücken erscheint erneut der ERROR Code.

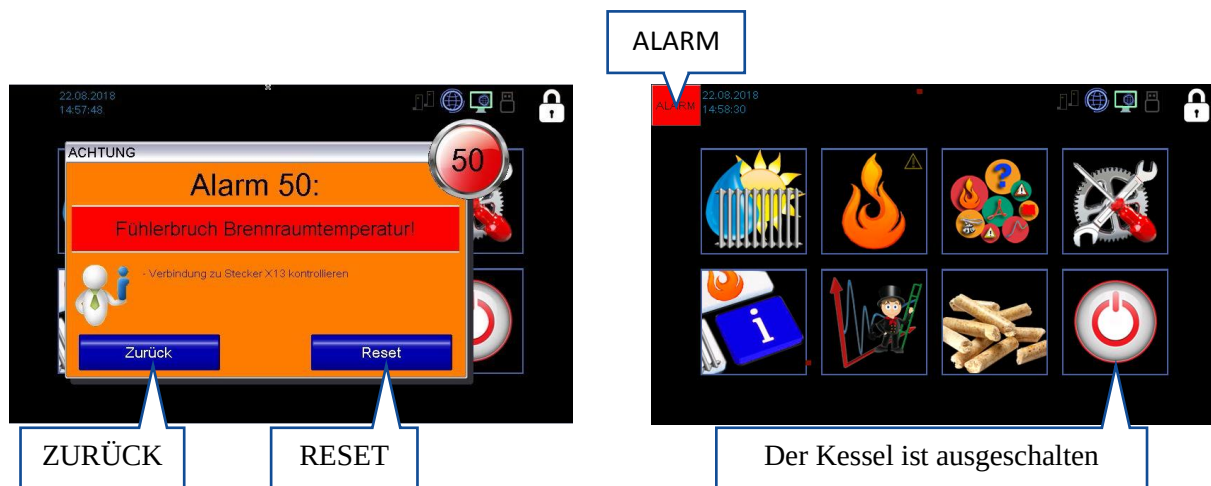

Wenn sie einen Fehler gefunden haben, testen sie anschließend den Kessel auf seine Funktion. Je nach Fehler ist dazu notwendig den Kessel anzuheizen oder gewisse Aggregate auszuprobieren. Sollte der Kessel keine Anforderung haben können sie den Kessel über die Kaminfeger Funktion testen.

Die Verbindung zwischen Display und Hauptplatine ist unterbrochen**1. Verkabelung überprüfen**

Überprüfen sie das Verbindungskabel zwischen Display x4 und Hauptplatine x29/x30.

2. Dipschalter überprüfen

Auf der Hauptplatine (HZS518) befindet sich links unten ein roter DIP Switch. Alle Schalter müssen dort Links sein (aus). Falls dem nicht so ist muss nach dem korrigieren der Strom aus und wieder eingeschalten werden damit sich der Fehler zurücksetzen lässt.

BEI NACHGERÜSTETEN DISPLAYS MIT DER HAUPTPLATINE HZS517 GIBT ES KEINE DIP SWITCH.

3. Software aufspielen

Um sicherzustellen das auf der Hauptplatine die richtige Software installiert ist spielen sie diese über Plug & Easy auf. (Software Name: Leistungsteil HZS518)

4. Hauptplatine austauschen

Es ist möglich dass die Hauptplatine defekt ist und ausgetauscht werden muss.

HZS518 Art.: 7301.00, HZS 517 Art.: 7031.00

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.