



GSM - MODULE


INSTALLATION

CONRAD GMX- SCHALTMODUL GX106

Bezugsquelle: Conrad Elektronik, Bestellnummer 19 66 66
Funktionsumfang: Störmeldung per SMS, Kessel Heizbetrieb De- und Aktivierung

Vorbereitung: 1. Verkabelung
2. Programminstallation (lt. beigelegter Installationsbeschreibung)
3. Softwareeinstellung

VERKABELUNG

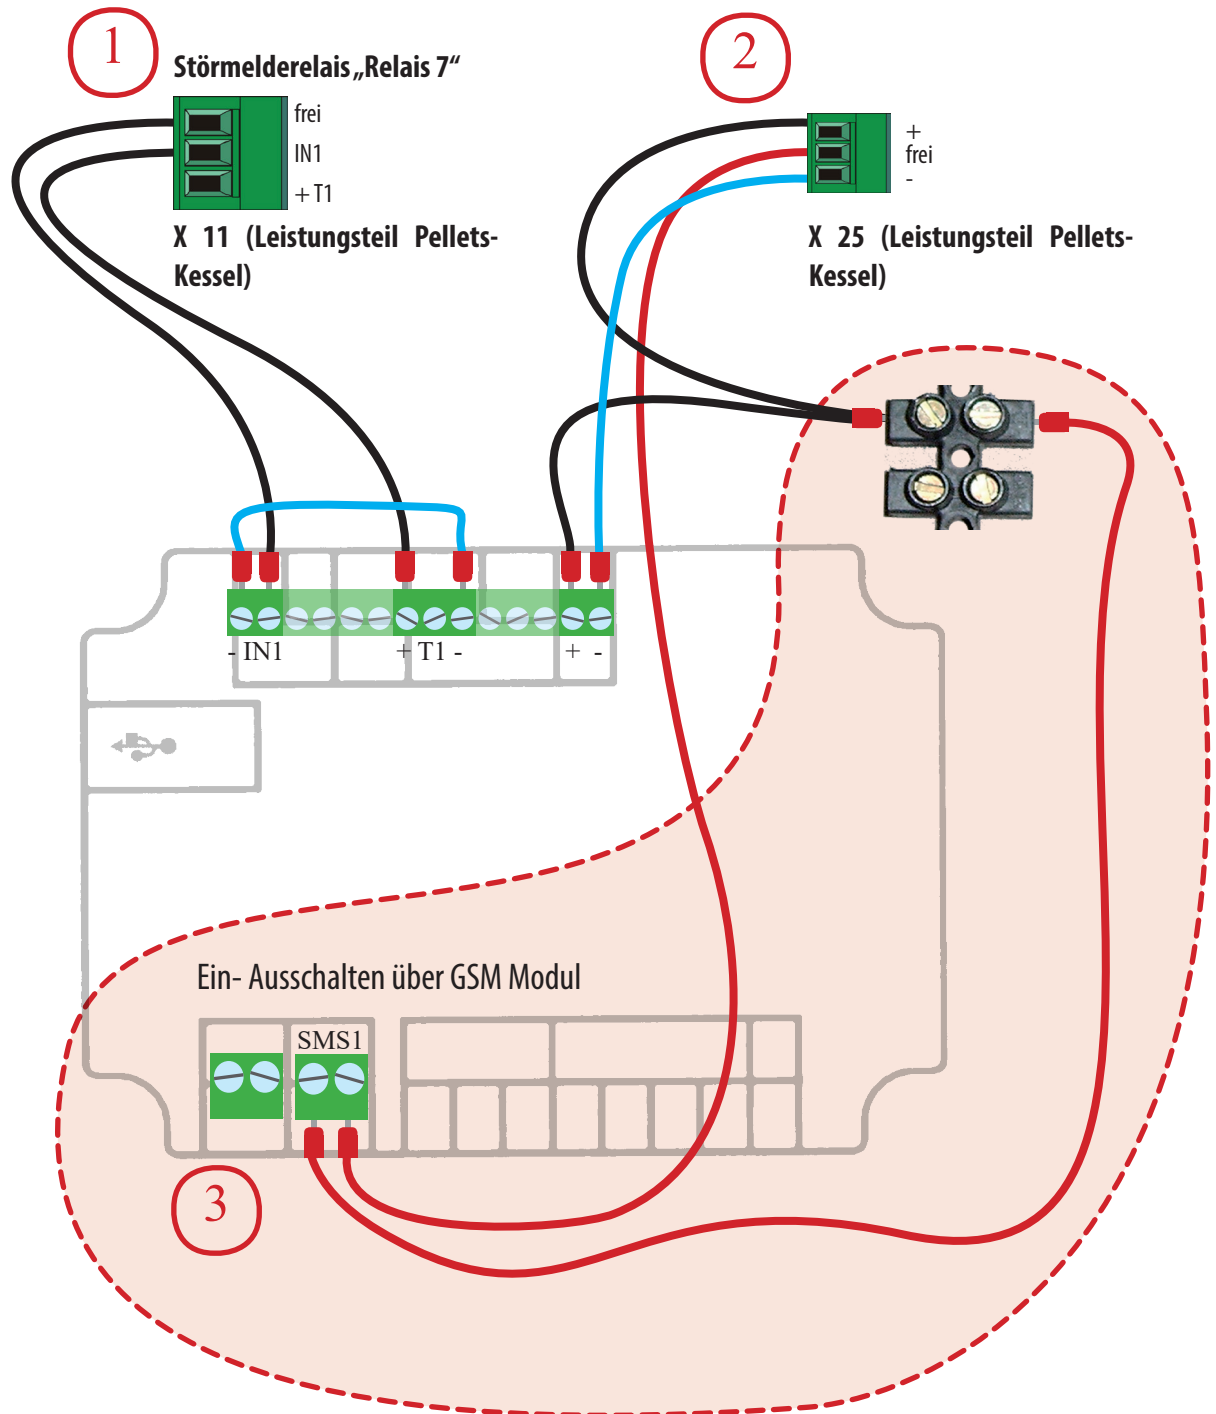

1 Störmeldung über Relais 7

2 Stromversorgung (optional Heizanforderung)

3 Heizanforderung

SOFTWAREEINSTELLUNG

1. Installieren Sie die dem GSM-Modul beigelegte Software auf Ihrem PC.
2. Starten Sie die „GSM Steuerungsmodul“ Software

Tragen Sie wie in der Originalanleitung des GSM-Steuerungsmoduls beschrieben folgende Werte ein.

SIM Pin: (???)
 Passwort: (ANTWORT)
 Gerätebezeichnung: (HAPERO Balance)

Tragen Sie wie in der Originalanleitung des GSM-Steuerungsmoduls beschrieben folgende Werte ein.

Die Nummer, an die eine Störmeldung gesendet werden soll.

Tragen Sie wie in der Originalanleitung des GSM-Steuerungsmoduls beschrieben folgende Werte ein.

Eingang 1
 Belegt
 Meldetext: (STOERMELDUNG)
 High aktivieren!
 Meldung an alle aktivieren!

Tragen Sie wie in der Originalanleitung des GSM-Steuerungsmoduls beschrieben folgende Werte ein.

Ausgang 1
 Belegt aktivieren!
 Meldetext: (Heating)
 Gesendet von jedem aktivieren!

PELLETS-KESSELEINSTELLUNG

Stellen Sie die Störmeldung (Relais 8) auf Ihrem Pellets-Kessel so ein, dass das richtige Relais-Management für Ihr GSM-Fernschaltmodul GX 106 aktiviert wird. Genauere Informationen über die Relais 8 Funktion finden Sie in der Einstell- und Bedienungsanleitung. Wenn Sie über das GSM Modul die Raum Solltemperatur verändern wollen dann stellen Sie die Parameter wie bei „Raumsoll“ beschrieben ein.

AKTIVIERUNG



Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und , nach 2 Sekunden zusätzlich noch die Taste . Im Display erscheint [-PP-]. Nach Ablauf der insgesamt 5 Sekunden sind Sie in der P-Programmebene. Sollten Sie eine falsche Taste gedrückt haben bzw. die 2 Sekunden nicht abgewartet haben, erscheint im Display [FAIL].



Drücken Sie die Taste bis Sie zur Zeile 50 kommen.



Drücken Sie die Taste um zu der Relais 7 Einstellung zu gelangen.



Drücken Sie die Taste bis [13.0] im Display steht.



Drücken Sie die Taste 2 mal um den Wert zu speichern.

Nun nehmen Sie Ihren Pellets-Kessel noch einmal vom Strom-Netz und starten ihn neu.

Beachten Sie den LED Rhythmus wie in der Original Bedienungsanleitung von Ihrem GSM Fernschaltmodul beschrieben.

FEHLERDIAGNOSE

Bei einer richtigen Verkabelung sollte bei Vorliegen einer Störung auf den Eingängen IN1 ca. 3 - 4 Volt zu messen sein, auf dem Eingang + - (5-30V DC Uin) 24 Volt.

Sollte der Fehler noch bestehen, kontrollieren Sie die Verkabelung, kontrollieren Sie die Softwareversion Ihres Pellets-Kessel (mindest 0010).

Sollte der Fehler noch bestehen, kontrollieren Sie noch einmal alle Einstellungen der Software oder wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres GSM-Fernschaltmodul.

RAUMSOLL



Drücken Sie die Tasten und für 3 Sekunden. Während der Wartezeit erscheint [-E.P-] im Display. Nach Ablauf der 3 Sekunden sind Sie in der E-Programmebene.



Drücken Sie die Taste bis im Display steht.



Drücken Sie die Taste bis im Display steht.



Drücken Sie die Taste 7 mal bis im Display steht.




Drücken Sie die Taste bis im Display steht.



Drücken Sie die Taste 15 mal bis im Display steht.



Drücken Sie die Taste bis im Display steht.



Drücken Sie die Taste bis [gewünschte Raumtemperatur] im Display steht.

Drücken Sie die Taste 4 mal um den Wert zu speichern.

