

Warnhinweis!

Der Error 90 kann ausgelöst werden wenn

- Das Pelletslager gefüllt wird und der Kessel wurde nicht ausgeschaltet
- Der Brenner ist übergegangen und die Pellets sind auf der Pelletsrutsche ins brennen gekommen.

Daher ist es wichtig VOR der weiteren Inbetriebnahme die Funktionalität des Kessels ausführlich zu testen!

Dazu gibt es 2 Dokumente

Luftmassensensortest:


<https://www.edv-systemtechnik.at/Plug&Easy/Dokumentation/SERIE 2013/Luftmengensensor und Abgaslüftertest.pdf>

Brennerklappentest:

<https://www.edv-systemtechnik.at/Plug&Easy/Dokumentation/SERIE 2013/Brennerklappenüberprüfung.pdf>

**Bitte laden sie sich diese Dokumente herunter
und führen sie diese Tests nach dem Rücksetzen der Fehlermeldung gewissen haft durch!**

**Bitte prüfen sie SORGFÄLTIG die im
roten Kreis befindlichen Oberflä-
chen auf die Temperatur!**

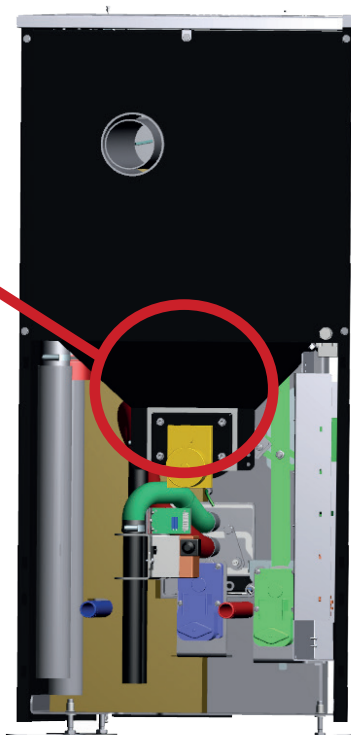

KLEINER 30°

GRÖßER 30°

Steigen Sie ins P.P Programm ein (Pfeiltaste oben + unten --> sobald -I.P.- im Display steht, die Pfeiltaste nach rechts ZUSÄTZLICH drücken)

Drücken sie die Pfeiltaste nach oben, so oft, bis
sie zur Zeile 97 kommen.

Drücken sie die Pfeiltaste nach rechts .

Drücken und halten sie die Pfeiltaste nach rechts
für 10 Sekunden.

Machen sie den Kessel stromlos, warten sie
10 Sekunden und schalten sie den Strom wieder
ein.

Drücken sie die Pfeiltaste nach oben, so oft, bis
sie zur Zeile 97 kommen.

Drücken sie die Pfeiltaste nach rechts .

Machen sie den Kessel stromlos, warten sie
10 Sekunden und schalten sie den Strom wieder
ein.

Der Kessel wird sein Heizprogramm starten und
alle Pellets aus dem Tagesbehälter verbrennen.
Erst danach wird er seine Rückbranderkennung
zurücksetzen (Error 4 erscheint wenn die Pellets
leer sind).