


HZS 555

IP ADRESSE herausfinden die eigestellt gehört

1. Laptop auf dem Netzkabel anstecken
2. DOS Fenster öffnen (gib **CMD** für das Dos Fenster)
3. Gib im Dos Fenster ein **ipconfig** und Enter
4. Schau welche IP Adresse du bekommen hast vielleicht **192.168.10.105**
5. Jetzt änderst du den letzten Block also auf 192.168.78.**64**
6. Und gibst im DOS Fenster folgenden Befehl ein **ping 192.168.10.64** und Enter
7. Wenn jetzt der Fehler **Zeitüberschreitung** kommt, dann ist diese Adresse frei
8. Nun gib auf dem HZS 555 Touch die Adresse so ein
 - a. 192.168.10.64 (IP Adresse)
 - b. 255.255.255.0 (Subnet Mask)
 - c. 192.168.10.1 (Gateway(
 - d. 1954 (Port)
 - e. 8.8.8.8. (DNS)
9. Steck das Kabel am Touch an
10. Verbinde dich im gleichen Netzwerk wie das Touch
11. Gib jetzt den Befehl **ping 192.168.10.64** und Enter ein
12. Jetzt muss der Kessel erreichbar sein

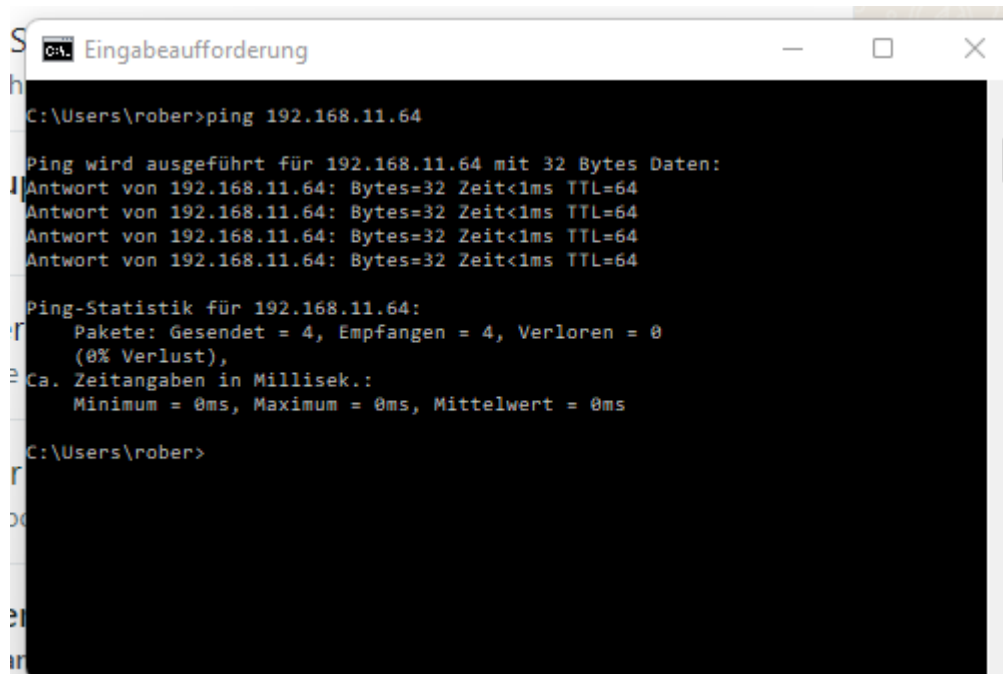

```
C:\Users\rober>ping 192.168.11.64

Ping wird ausgeführt für 192.168.11.64 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.11.64: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.11.64: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.11.64: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.11.64: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

Ping-Statistik für 192.168.11.64:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms

C:\Users\rober>
```