


25/35 kW


2. 25/35 kW

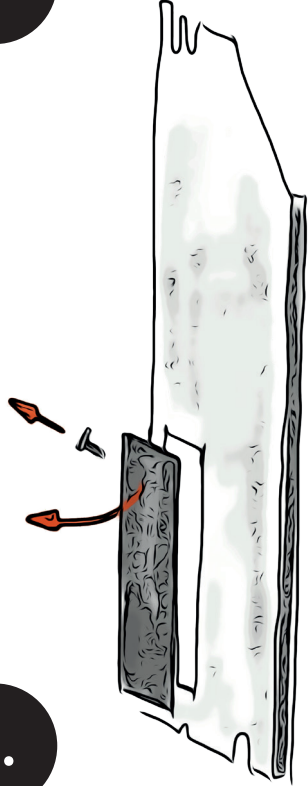

3.


25/35 kW

1.

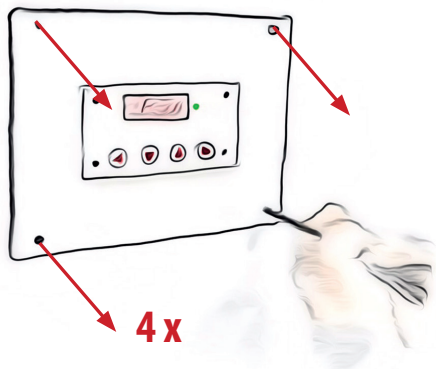


4 x

4.

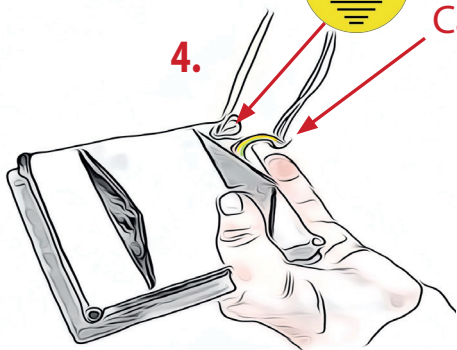


Cable

2.

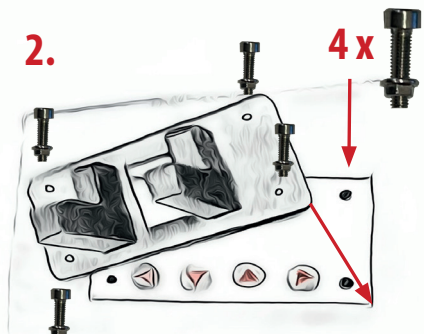


4 x

3.

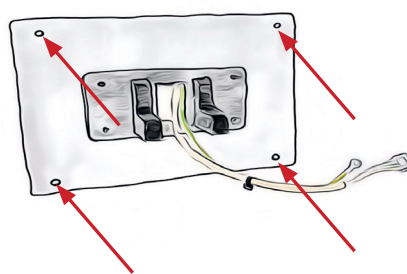

5.

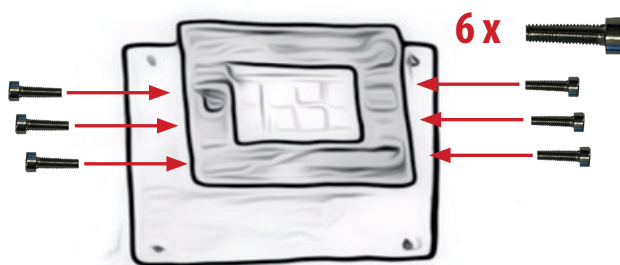

6 x

4.



Software auf das Leistungsteil aufspielen

Install the software on the power unit

Installer softwaren på strømforsyningen


Installa il software sull'unità di potenza

Installez le logiciel sur l'unité d'alimentation

Nainštalujte softvér na napájaciu jednotku



5. 25/35 kW

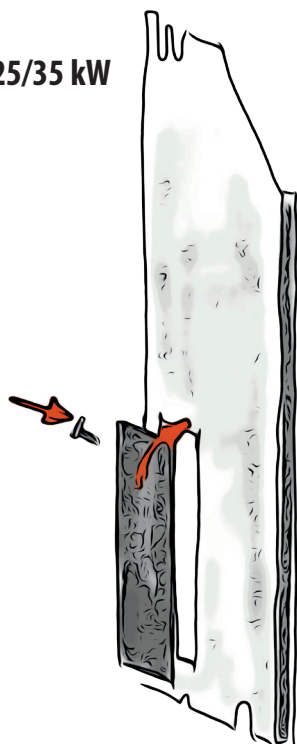


6.



15 kW


2. 15 kW

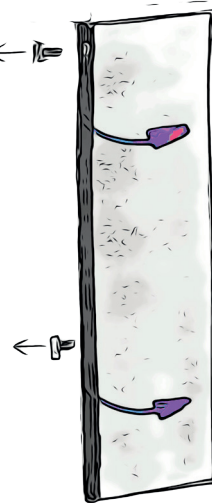

3.


15 kW

1.

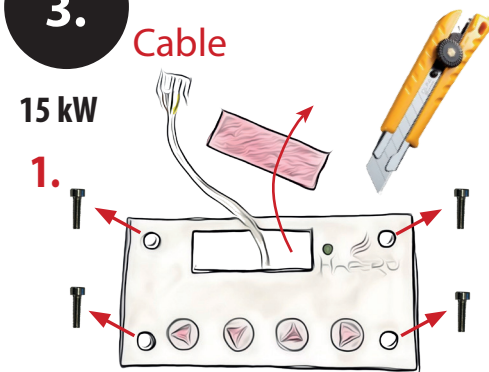


Cable

2.

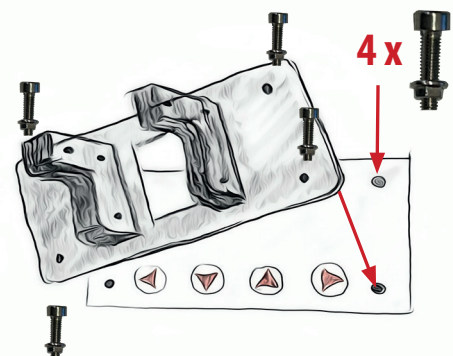

4 x

3.

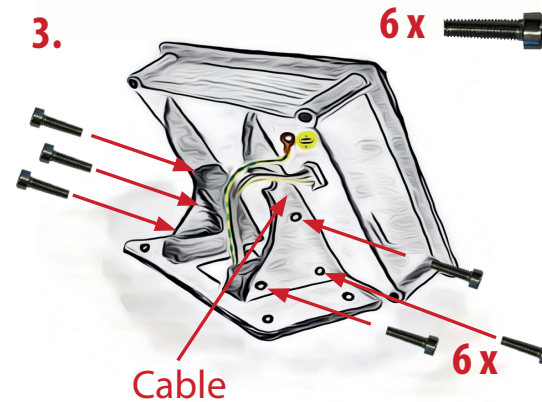


6 x


6 x

Cable

5. 15 kW

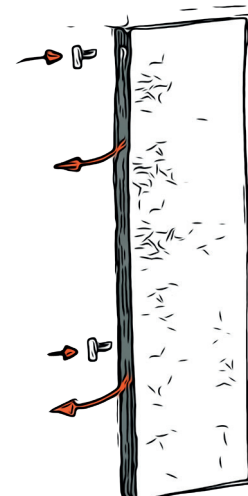

Anschluß der Kabeln am Leistungsteil

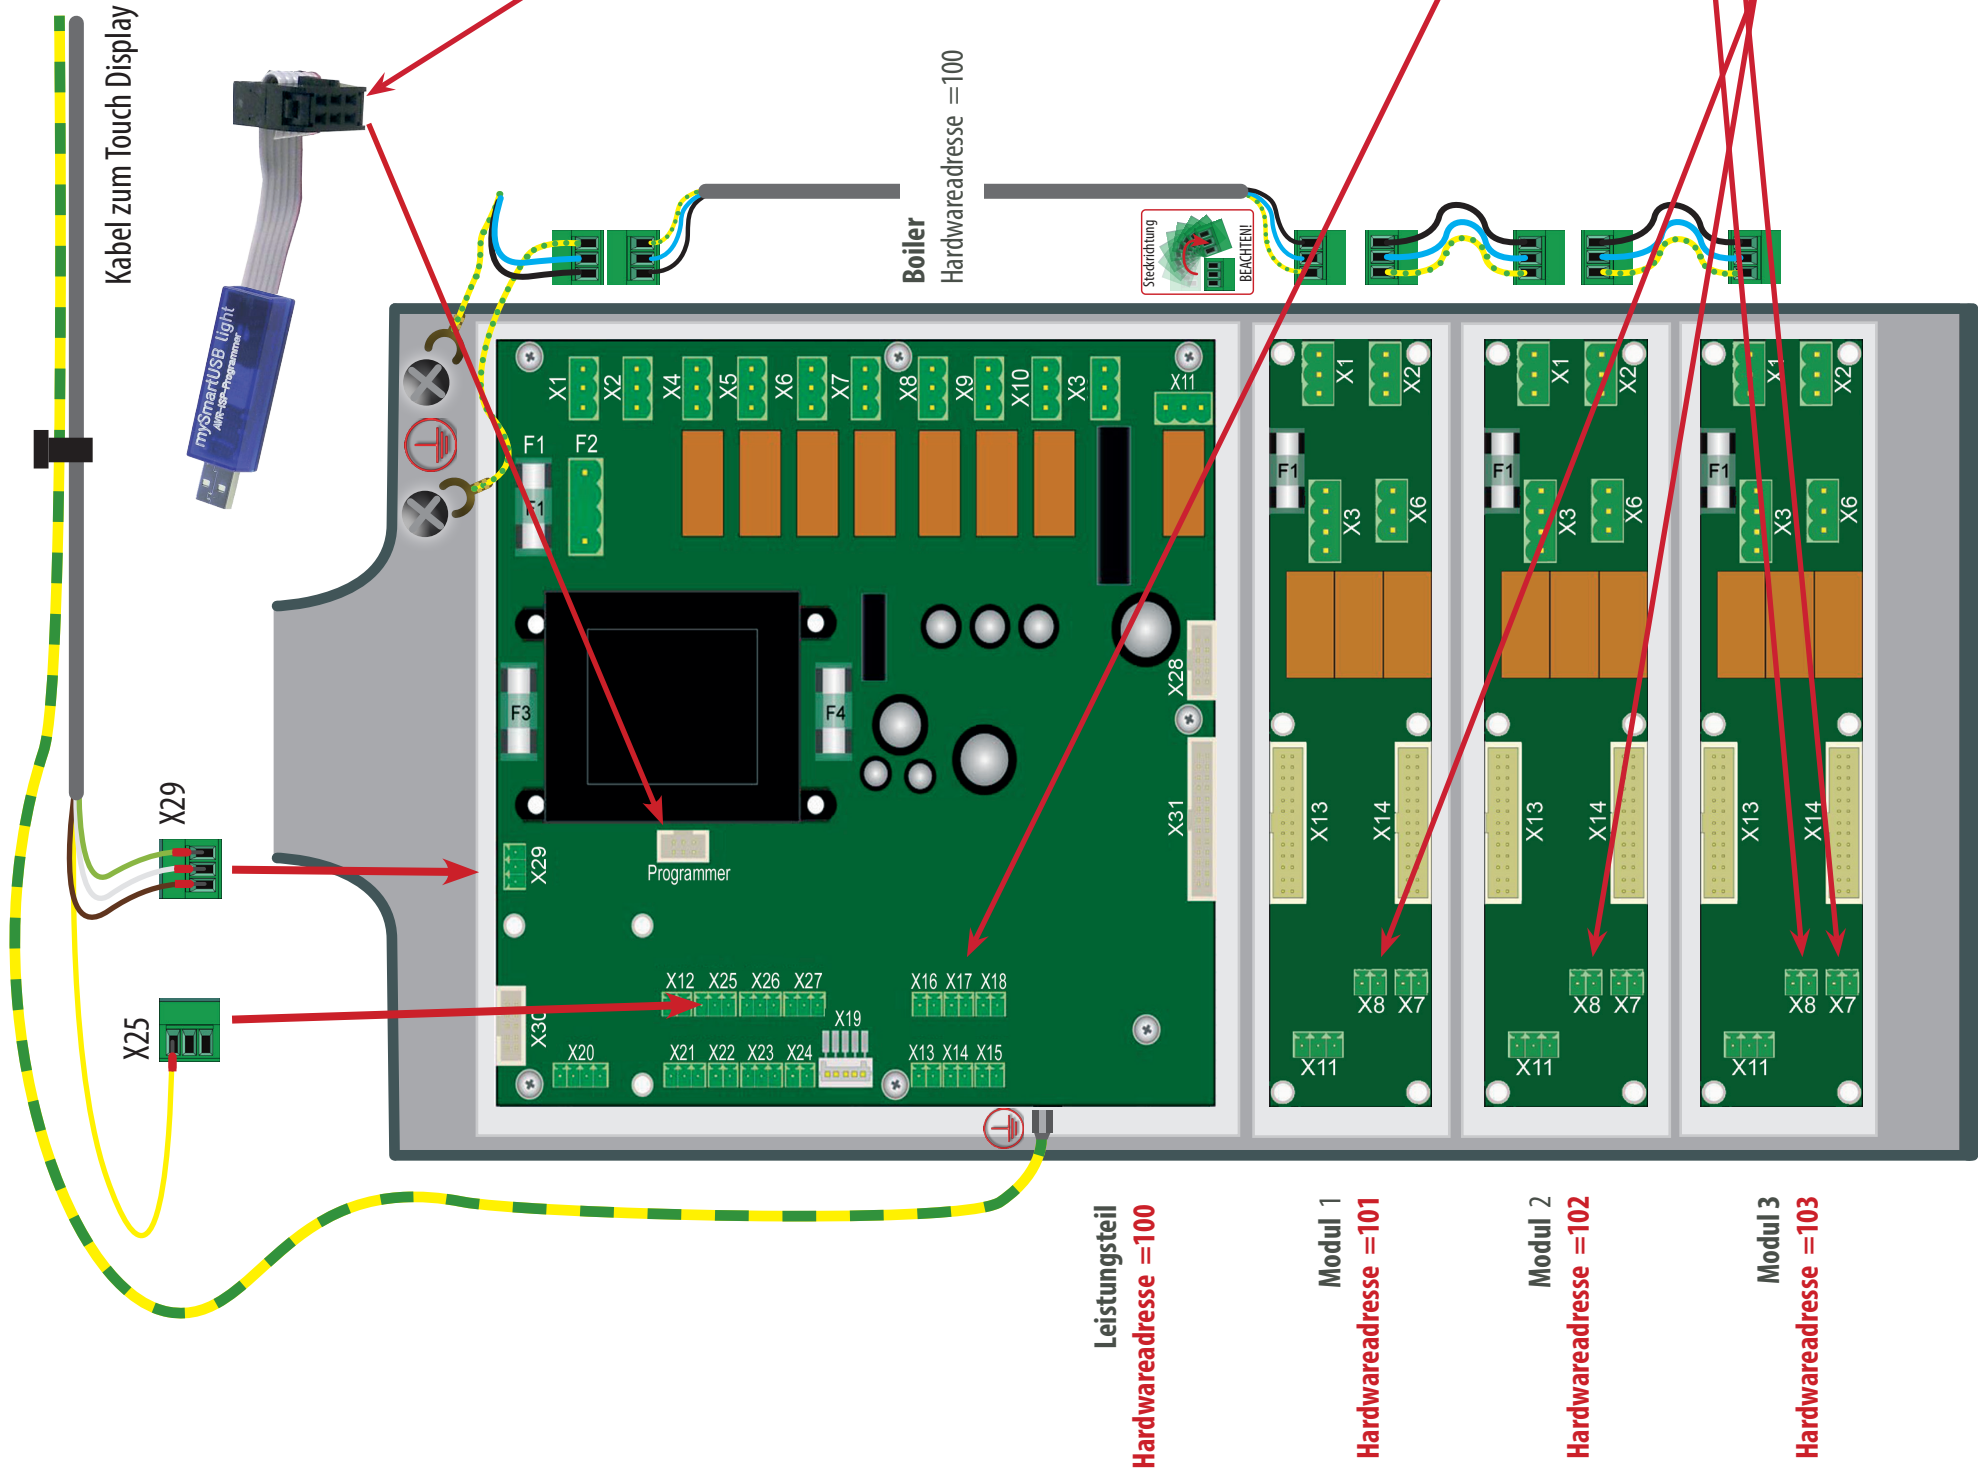

Software Update auf dem Leistungsteil


07.02 Plug & Easy



Plug & Easy muss auf Ihrem Laptop installiert sein!

<http://www.edv-systemtechnik.at/software/>

Der **USB-Programmer myAVR mySmartUSB light** Adapter muss vorhanden sein!
Kontrollieren Sie im Gerätemanager ob Sie den Adapter finden und dieser richtig läuft.

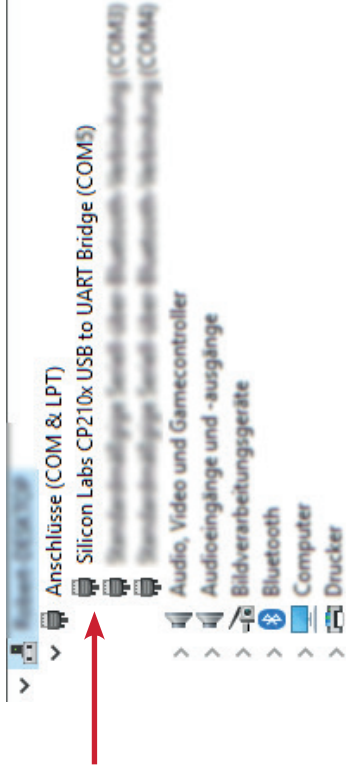

Öffnen Sie Plug und Easy und fahren Sie mit der Maus auf das oberste Feld. Es öffnet sich ein Menü und Sie klicken auf „**AVR Adapter**“ danach auf „**COM automatisch ermitteln**“ danach öffnet sich ein Fenster und informiert Sie welche COM Schnittstelle gefunden wurde.

Nun Klicken Sie auf den Softwarebutton




Danach auf den „AVR, Serie 2013, Externsauger“ Button

Klicken Sie die Zeile mit dem Eintrag „**HZ5517** --> **TOUCH myTouch /01/02/03**“ an.

Nun stecken Sie den Stecker vom Adapter am Leistungsteil an.

Führen Sie die Anweisungen von Plug & Easy aus!

Konfigurationsbeispiel:

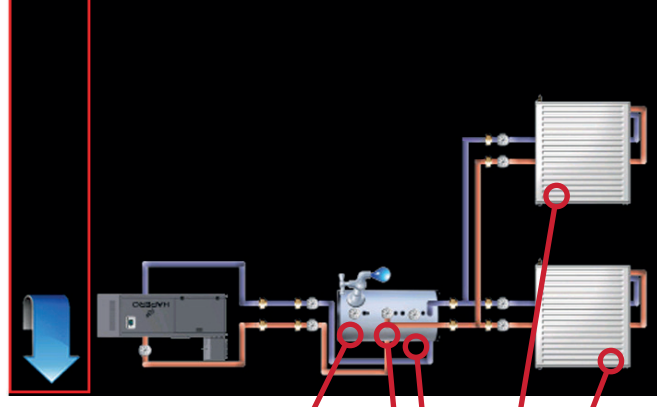

WW Speicher (Boiler 1)
Hardwareadresse =100

Puffer 1
Hardwareadresse =103

Heizkreis 1
Hardwareadresse =101

Heizkreis 2
Hardwareadresse =102