

Beschreibung



Eingeschaltet

Der Kessel ist betriebsbereit und kann gestartet werden.

Den Startzeitpunkt bestimmt das Energiemanagement (Heizkreis, Boiler oder Puffer) oder der Externregler.




Ausgeschaltet

Der Kessel stellt den **Standby** Zustand her.

Heizkreis, Boiler oder Puffer werden nicht mehr geladen.

Achtung Frostschutz oder Rostschutzfunktionen sind immer aktiv.

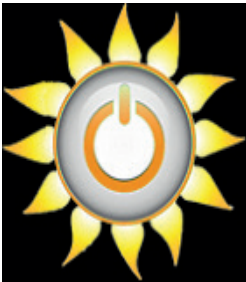

Sommerschaltung

Der Kessel ist betriebsbereit und kann gestartet werden.

Der Heizkreis ist ausgeschaltet!

Der Boiler wird überprüft und je nach Bedarf aufgeheizt.




Solarenergie - Nutzung I

Der Kessel ist betriebsbereit und kann gestartet werden.

Der Heizkreis ist aktiv, die Heizkreispumpe läuft nur, wenn der Puffer wärmer wie die Anforderung ist!

Der Boiler wird überprüft und je nach Bedarf aufgeheizt.

Achtung Frostschutz oder Rostschutzfunktionen sind immer aktiv.

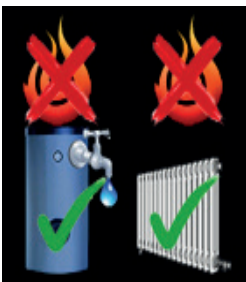

Solarenergie - Nutzung II

Der Kessel ist betriebsbereit und kann NICHT gestartet werden.

Der Heizkreis ist aktiv, die Heizkreispumpe läuft nur, wenn der Puffer wärmer wie die Anforderung ist!

Der Boiler wird **NICHT** überprüft.

Achtung Frostschutz oder Rostschutzfunktionen sind immer aktiv.



Hybridfunktion

Der Kessel ist unter einer eingestellten Außentemperatur aktiv, über der eingestellten Außentemperatur wird über die Sonderfunktion ein externer Energieerzeuger freigegeben.

Sonderfunktion Nummer 3

Heizkreis, Boiler oder Puffer bestimmen, ob einer der Energieerzeuger (Pelletkessel / externer Energieerzeuger) starten sollte.