

PELLETSHEIZUNGEN



Extern-Luftschlauch Adapter EINBAU

Weitere Anleitungen unter www.hapero.com

RE2
HAPE

Der Adapter ist für den Einbau mit Externer Luftversorgung

1. Inhalt


- HT Rohr Adapter
- 2 Schläuche 30mm 0,5 Meter lang
- 4 Schlauchschellen

2. Adapter zusammenbauen


- Stecken sie die 2 mitgelieferten Schläuche (30mm) an den Adapter an.
- Befestigen sie die Schläuche mit 2 von den mitgelieferten Schlauchschellen.

3. Luftdrossel umbau

- Entfernen sie die Luftdrossel (Plastik Stoppel) aus dem Primärluft Rohr.

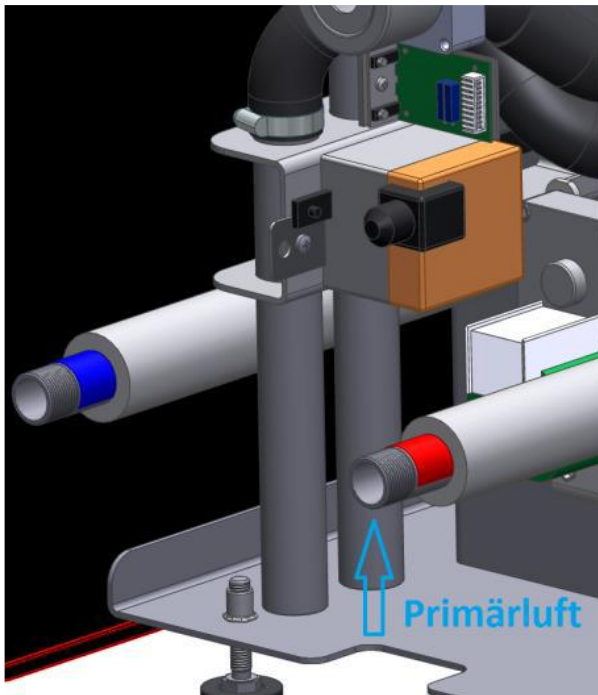


Primärluft = hinteres Rohr

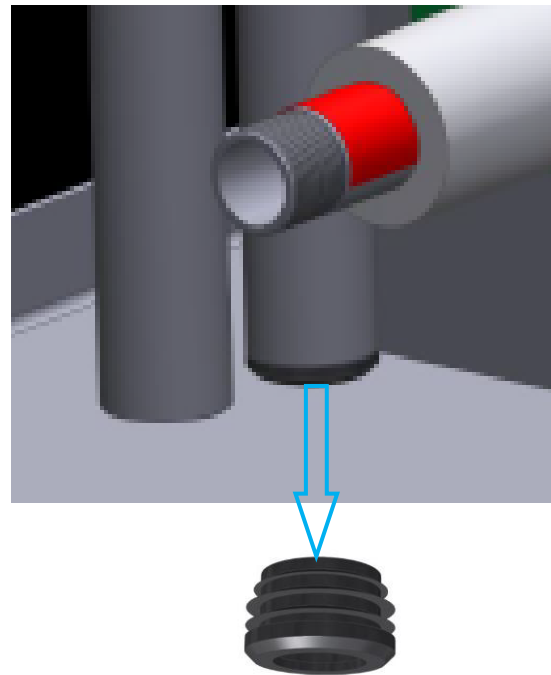


Primärluft Drossel entfernen

- Bauen sie die Primärluftdrossel in den HT Rohr Adapter ein und verbinden sie den Adapter mit dem Kessel

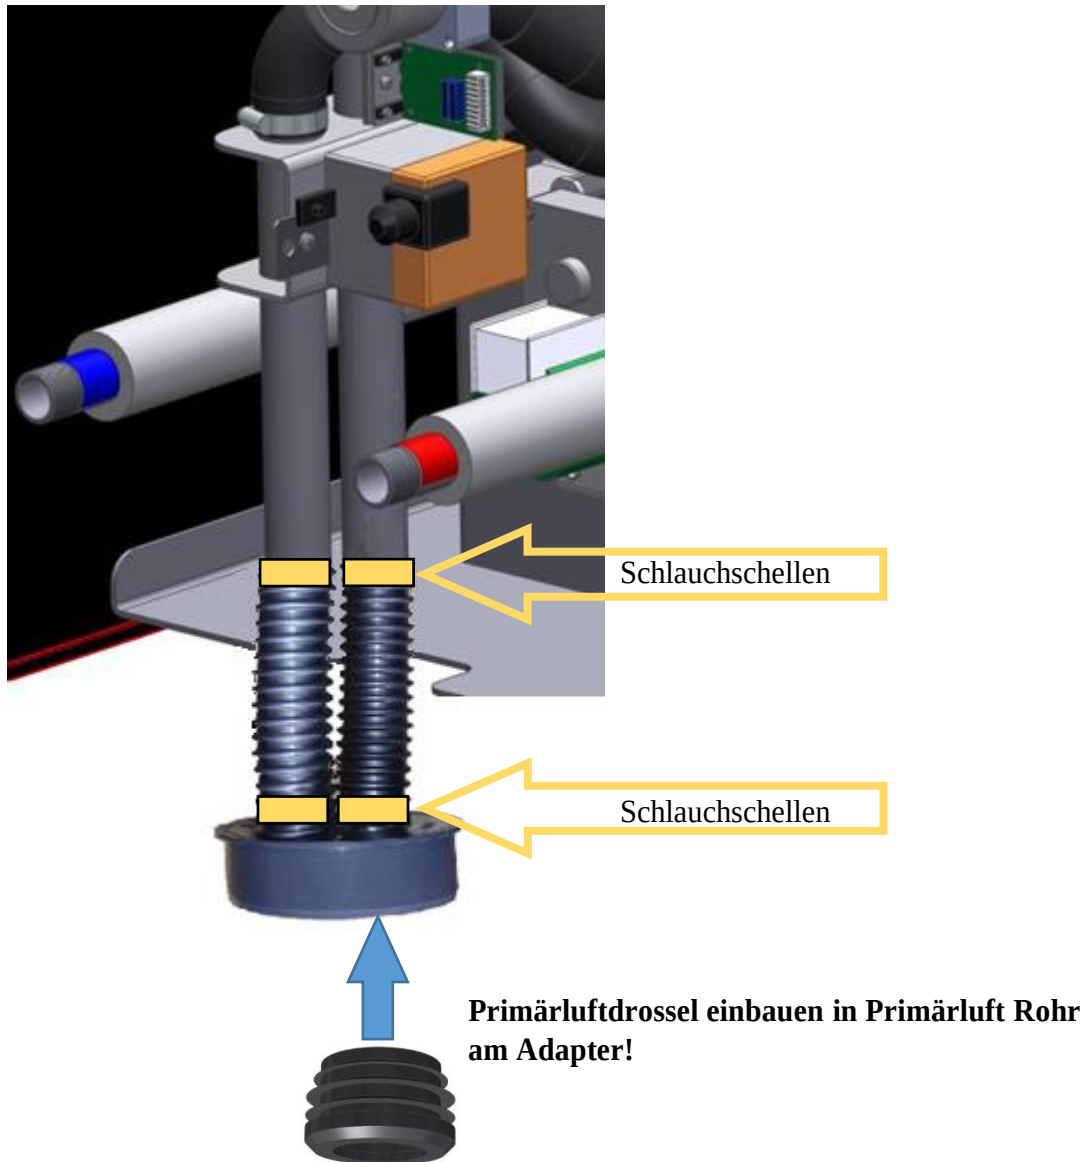

Zusammenbau der Luftversorgung

- Bauen sie alles zusammen wie in der Montageanleitung auf Seite 15 beschrieben.

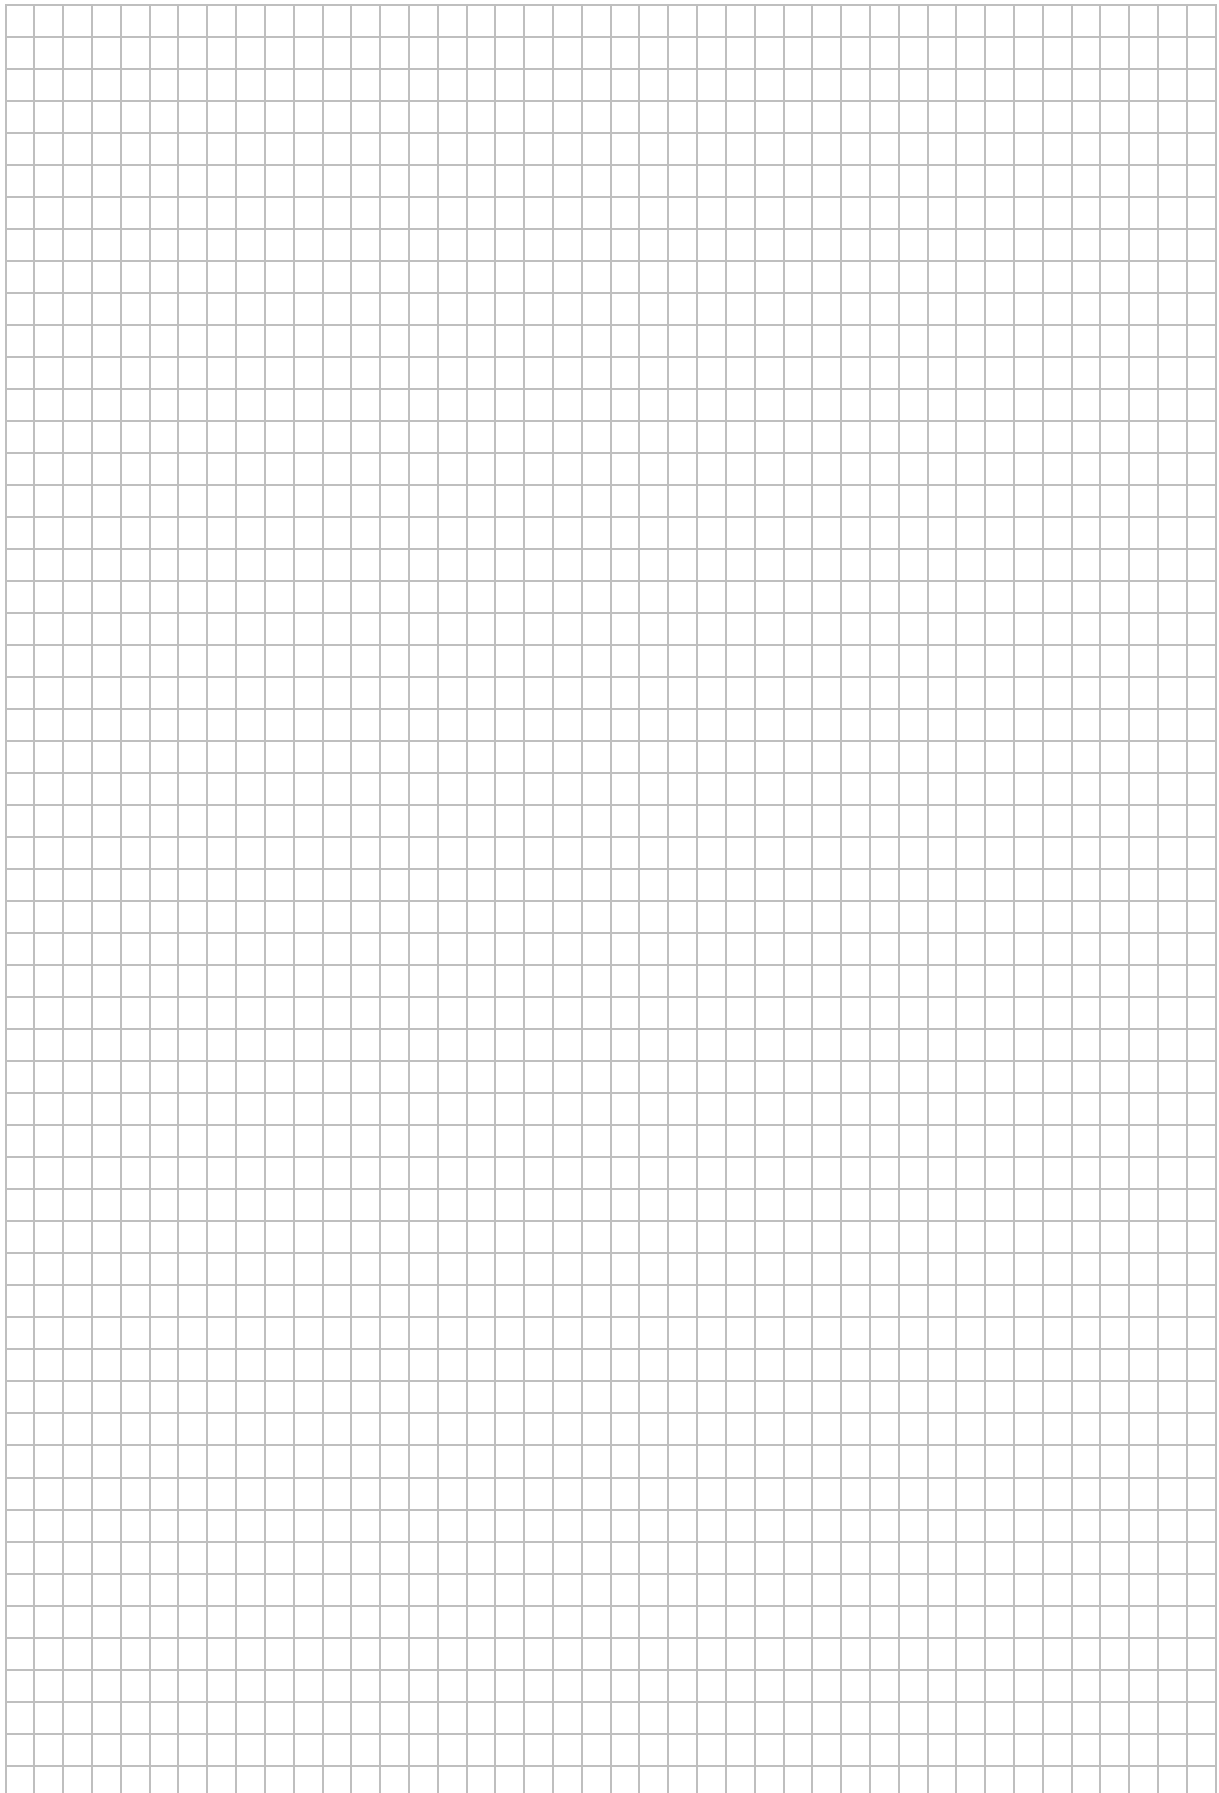Notizen

PELLETSHEIZUNGEN



HAPERO Re² Pelletskessel 15kW
Art. Nr. 2020.01



HAPERO Re² Pelletskessel 15kW XL
Art. Nr. 2020.02



HAPERO Re² Pelletskessel 25kW & 35kW
Art. Nr. 2040.01 & 2045.01



HAPERO Re² Kaskade 70kW & 105kW
Art. Nr. 2049.01 / Art. Nr. 2050.01

Spanner Re² (Renewable Energy Experts) GmbH

Niederfeldstraße 38
84088 Neufahrn i. NB
Germany

Tel.: +49 (0)8773 70798-0
Fax: +49 (0)8773 70798-299
Website: www.hapero.com
Email: hapero@spanner.de

Druck-, Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Um Ihnen den Nutzen aus unserer stetigen Weiterentwicklung zur Verfügung stellen zu können, behalten wir uns technische Änderungen vor, auch ohne vorherige Ankündigungen.
Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechtigen nicht zu Ansprüchen.