


TOUCH DISPLAY

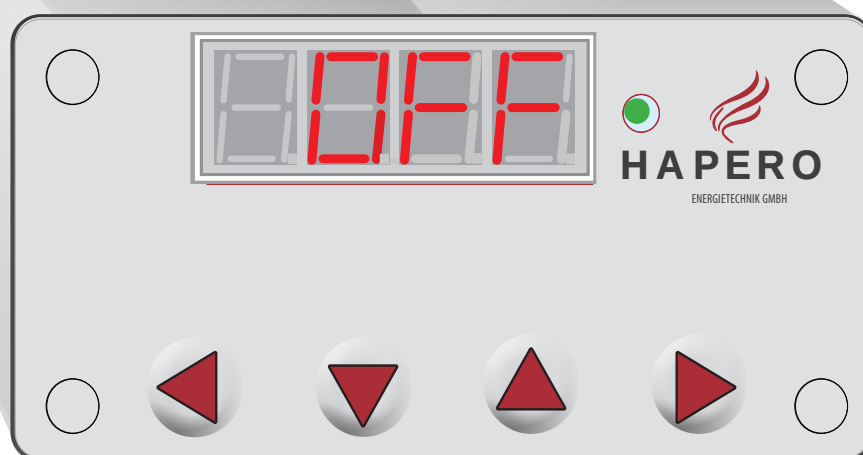

Kurzanleitung myTouch Internet am Kessel

Weitere Anleitungen unter

www.myTouch.at



1. Übersicht Tasten	Seite	3
2. Wie komme ich zur IP Adresse	Seite	3
3. Standardanzeige Display	Seite	4
4. Anzeige anliegende Fehler	Seite	4
5. Kaminfeger Programm	Seite	5
6. Die Montage	Seite	6

VNC Software (Zugriff auf Steuerung)



Software myTouch

(Zugriff von Extern auf Steuerung)



Dokumentation :

Dieses Dokument (neueste Version)



Kurzanleitung



Bedienungsanleitung



Montageanleitung




01.01 Vorwort

Die Bedienung Ihres Pelletkessel ist mittels ihrem alten 4 Tasten Display und der App „VNC“ möglich. Die Funktionalität ihres 4 Tastendisplay ist sehr eingeschränkt und bezieht sich nur noch auf die wichtigsten Funktionen.



Für Änderungen nach Drucklegung dieser Unterlagen und Druckfehler können wir keine Haftung übernehmen. Änderungen behalten wir uns vor.

Wie greife ich von meinem PC / Smartphone auf meinen Kessel zu?

So komme ich zu der richtigen IP Adresse

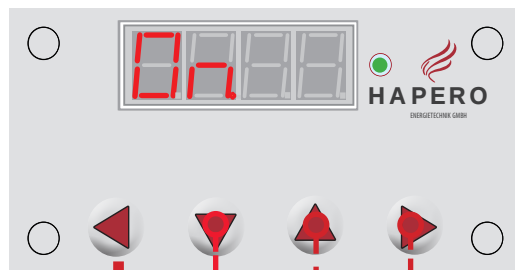


Bei Dauerdruck auf die Tasten wird im Display die Information gewechselt.

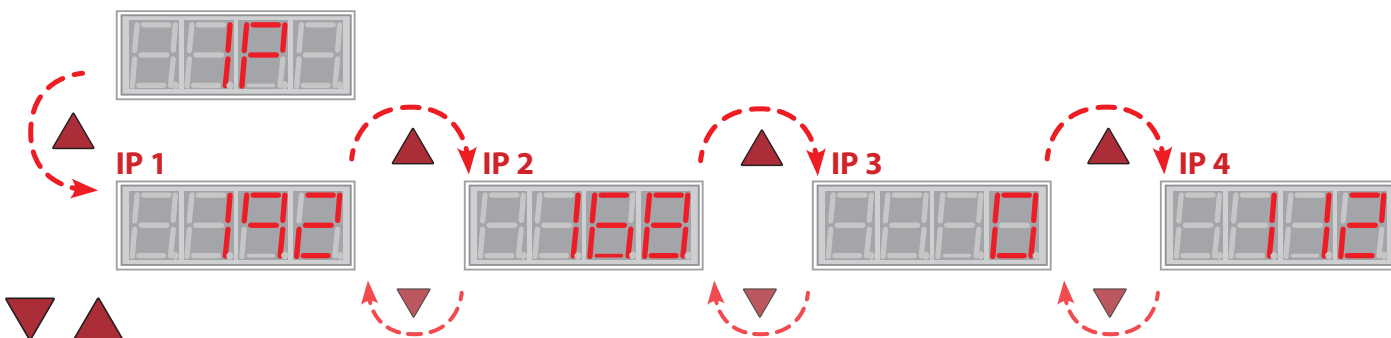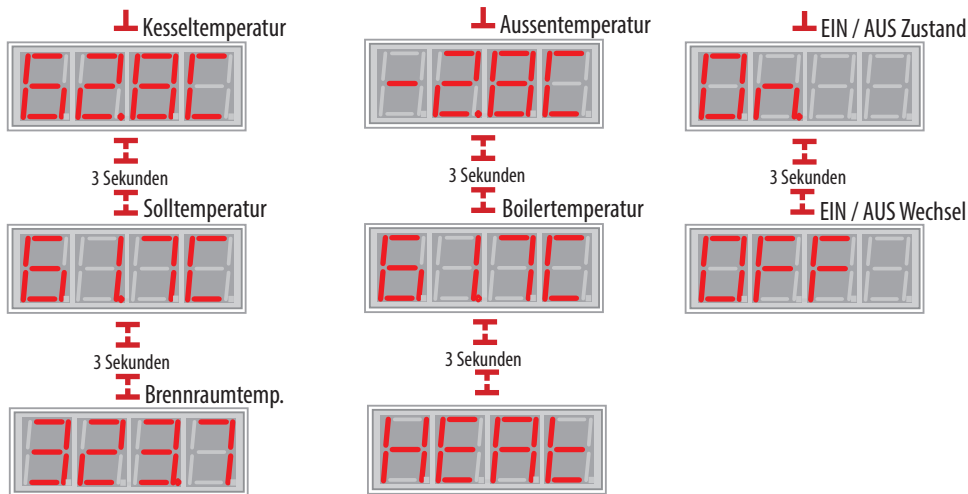

IP Adresse neu beziehen

Drücken Sie für 3 Sekunden die Taste oben und unten gleichzeitig um eine neue IP Adresse per DHCP zu beziehen.



Dies kann bis zu 15 Sekunden dauern!

iPhone



Mehr unter: myTouch.at/vnc/



myTouch.at/vnc-iphone/



01.03 Der Kessel bekommt Strom

0 - 10 Sek. Anzeige 8888

10 - 50 Sek. CAN - FAIL - Leistungselektronik ist bereit, myToch Internet startet.

50 - 53 Sek. ---- Synchronisation


Die Anzeige startet mit dem Bildschirmschoner - Modus.

Nach 10 Sekunden schaltet die Anzeige auf Bildschirmschoner - Modus um.

Betriebzustand - Uhrzeit - Internetverbindung

Leistungselektronik (Leistungsteil HSZ 517)


wartet auf eine Verbindung zum
myTouch Internet

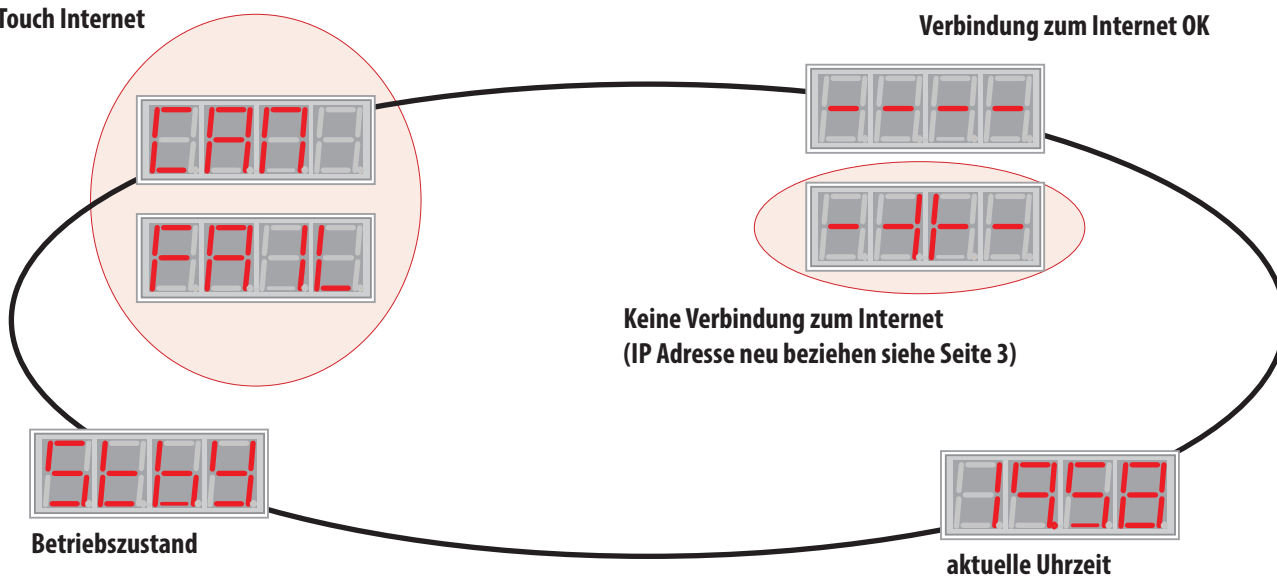

Standby:
Der Kessel wartet auf den Kesselstart.



Burn:
Anbrennphase



G0 1:
Startvorgang.




G0 2:
Zünderkennung



Stop:
Ausbrennvorgang
(kein Fehler)

01.04 Nach auftreten eines Fehlers wird zusätzlich der Error Code angezeigt

Die Quitierung erfolgt wie bisher, in dem Sie die Pfeiltaste nach rechts für 3 Sekunden halten.



Für genauere Information über den Errocode verbinden Sie sich per VNC (siehe: Kurzanleitung myTouch Internet am PC / Smartphone / Tablet)

Dort können Sie über den angezeigten QR Code weitere Informationen zum Fehler abrufen!

01.05 Kaminfeger


Die Messung darf nur nach durchgeführtem Service / Kesselreinigung durchgeführt werden

Über VNC App kann das Kaminfeger wesentlich komfortabler durchgeführt werden!

Für Änderungen nach Drucklegung dieser Unterlagen und Druckfehler können wir keine Haftung übernehmen.
Änderungen behalten wir uns vor.

Zur Messung des Pellets-Kessels muss das Kaminfegerprogramm gestartet werden. Während dieser Messzeit gibt es den Anzeigemodus Warten und den Anzeigemodus Messbereit.

Eine Messung außerhalb des Kaminfegerprogramms ist nicht Normgerecht!

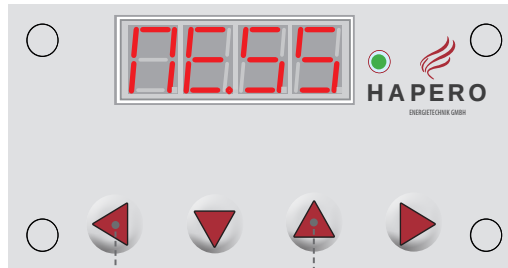

Starten des Kaminfegerprogramms

Drücken Sie 3 Sekunden die Tasten

und gleichzeitig.

Wenn 15 Sekunden keine Taste betätigt wurde, erscheint im Display der Hinweis:

SE.88
Messung ausserhalb der Norm*

NE.88 Messbereit
NENNLAST

NE.88 Messbereit
TEILLAST

Wechsel: Nennlast / Teillast

NENNLAST **NE.88**

Drücken Sie und gleichzeitig.

SE.88

Die Messung darf noch **NICHT** durchgeführt werden.
Wartezeit bis 30 Minuten möglich!

SE.88

Die Messung darf noch **NICHT** durchgeführt werden.
Der Pelletkessel startet sein Heizprogramm

NE.88 TEILLAST

Drücken Sie und gleichzeitig.

SE.88

SE.88

TEILLAST **NE.88**

Die Messung darf durchgeführt werden.

NE.88 NENNLAST

Zum Beenden des Kaminfegerprogramms drücken Sie für 3 Sekunden die Tasten bis **OFF** in der Anzeige erscheint.

Schalten Sie bei Bedarf den Kessel wieder ein.

Nach Ablauf der Heizzeit wird das Kaminfegerprogramm automatisch beendet.

* Bei Neustart des Kessels kann die Wartezeit zur Messfreigabe bis zu ca. 30 Minuten betragen.



1.



- Schalten Sie den Pelletkessel Stromlos
- Switch off the power to the pellet boiler
- Sluk for strømmen til pillekeden
- Togliere tensione alla caldaia a pellet
- Coupez l'alimentation de la chaudière à pellets
- Vypnite napájanie kotla na pelety

2.

15 kW

- Seitenverkleidung entfernen
- Remove the side panel
- Fjern sidepanelet
- Rimuovere il pannello laterale
- Retirez le panneau latéral
- Retirez le panneau latéral



15 kW



25/35 kW

25/35 kW

- Elektronik Deckel öffnen und untere Schraube der Seitenverkleidung herausdrehen.
- Open the electronics cover and unscrew the lower screw on the side panel.
- Åbn elektronikdækslet, og skru den nederste skrue på sidepanelet af.
- Aprire il coperchio dell'elettronica e svitare la vite inferiore sul pannello laterale.
- Ouvrez le couvercle de l'électronique et dévissez la vis inférieure du panneau latéral.
- Otvorte kryt elektroniky a odskrutkujte spodnú skrutku na bočnom paneli.


3.



- Kappe und Mutter von STB entfernen
- Remove the cap and nut from the STB
- Fjern hættten og møtrikken fra STB
- Rimuovere il tappo e il dado dall'STB
- Retirez le capuchon et l'écrou du STB
- Odstráňte kryt a maticu z STB


4.

- Grundplatte von „myTouch Internet“ mit der STB-Mutter anschrauben.
- Screw on the „myTouch Internet“ base plate with the STB nut.
- Skrú „myTouch Internet“-bundpladen på med STB-møtrikken.
- Avvitare la piastra base di „myTouch Internet“ con il dado STB.
- Vissez la plaque de base „myTouch Internet“ avec l'écrou STB.
- Na základňu „myTouch Internet“ naskrutkujte maticu STB.

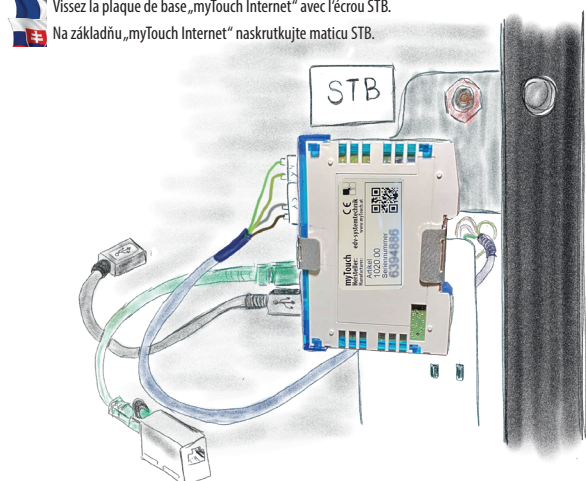

5.

- Stecken Sie die Kabel am Leistungsteil an.
- Connect the cables to the power unit.
- Tilslut kablerne til strømforsyningen.
- Collegare i cavi all'alimentatore.
- Connectez les câbles à l'unité d'alimentation.
- Pripojte káble k napájacej jednotke.

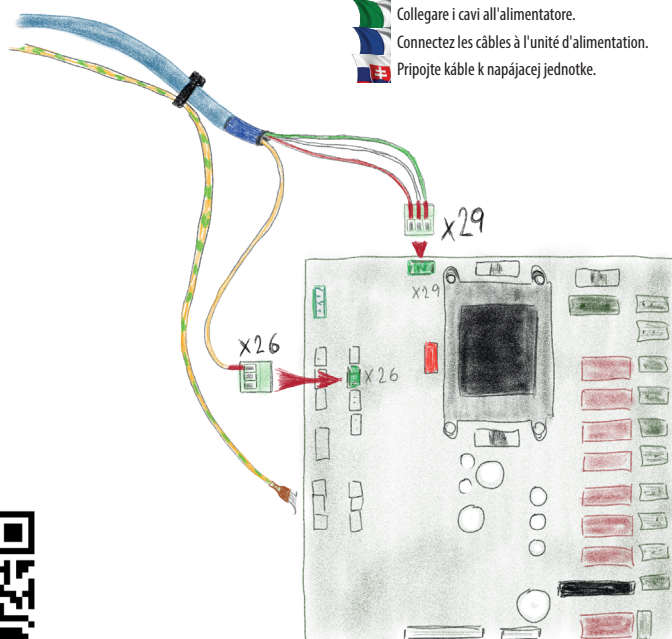


6.

- Software auf das Leistungsteil aufspielen
- Install the software on the power unit
- Installer softwaren på strømforsyningen
- Installa il software sull'unità di potenza
- Installez le logiciel sur l'unité d'alimentation
- Nainštalujte softvér na napájajúcu jednotku




7.

- Verkleidung bzw. Deckel montieren
- Mount the cladding or cover
- Monter beklædningen eller dækslet
- Montare la custodia o il coperchio
- Monter le revêtement ou le couvercle
- Namontujte obloženie alebo kryt

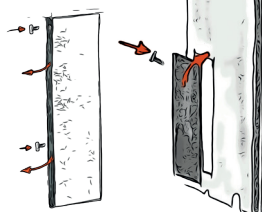

8.


- Netzwerkkabel und USB anstecken
- Netzwerkkabel und USB anstecken
- Monter beklædningen eller dækslet Tilslut netværkskabel og USB
- Collega il cavo di rete e l'USB
- Connectez le câble réseau et USB
- Pripojte sieťový kábel a USB

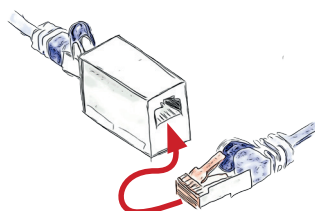

9.

- Strom wieder einschalten.
- Turn the power back on.
- Tænd for strømmen igen.
- Riattiva l'alimentazione.
- Remettez l'appareil sous tension.
- Znova zapnite napájanie.



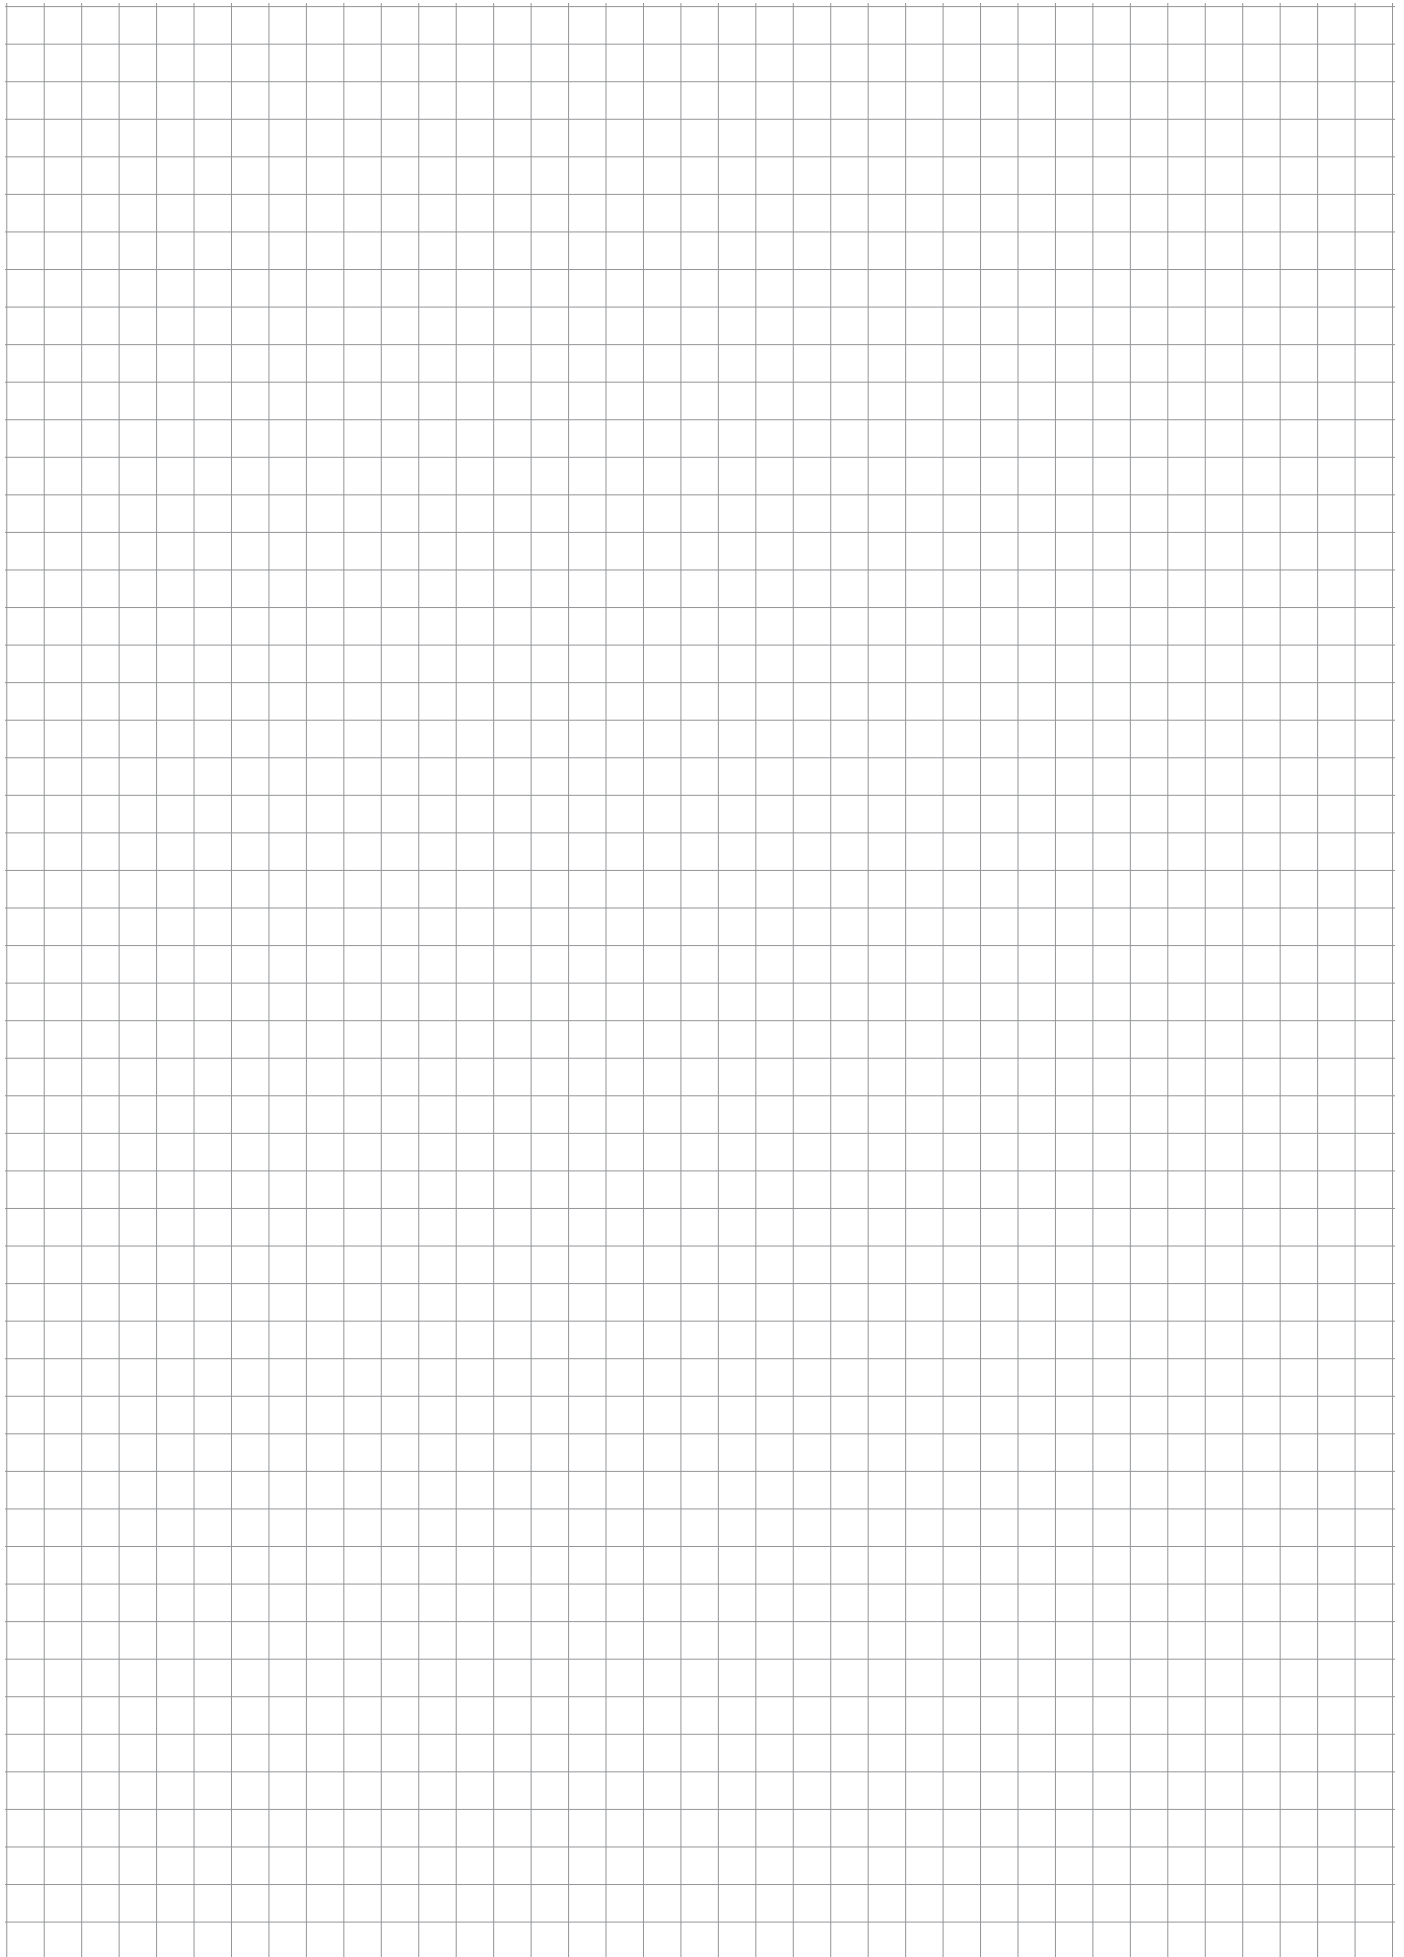

ED-V-S-Y-S-T-E-M-I-K



Tel.: +43 (0)6228 2224 20
Fax: +43 (0)6228 2224 3
Website: myTouch.at
Email: info@myTouch.at

Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechnen nicht zu Ansprüchen.