



1.



Fehlerbehebung AUSSCHLIESSLICH nach Kenntnissnahme der Sicherheitsrichtlinien!



scan mich!

drück mich!

www.holz-kraft.help/sicherheitsrichtlinien/
schreib mich!

Nach jeder Behebung eines Error Codes ist der Luftmassensensor und Abgaslüftertest verpflichtend durchzuführen!

Führen sie Test 1-3 gewissenhaft durch!


1 = Anfahren Abgaslüfter

2 = Luftmassensensortest

3 = Lambdasonde Kalibrierung



scan mich!

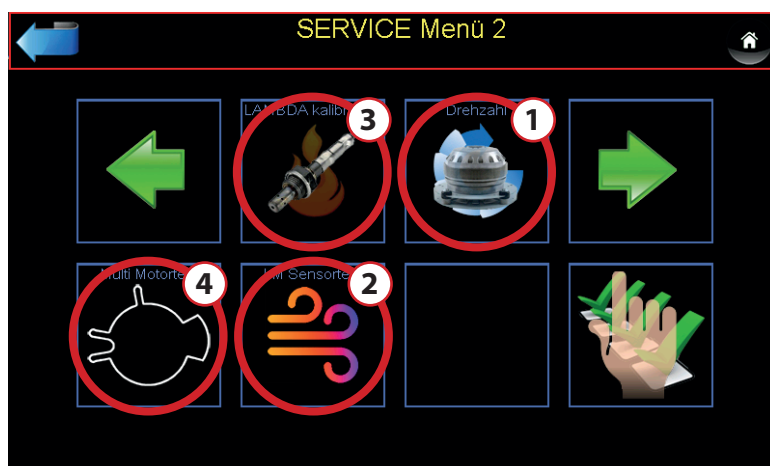


Denn es geht um ihre Sicherheit!

Vorbereitung:

Kessel ausschalten und abwarten bis der Betriebszustand STANDBY erreicht hat.


Nun den **Werkzeug Button** und **Pfeil nach rechts** betätigen.
Sie befinden sich im **SERVICE Menü 2**.

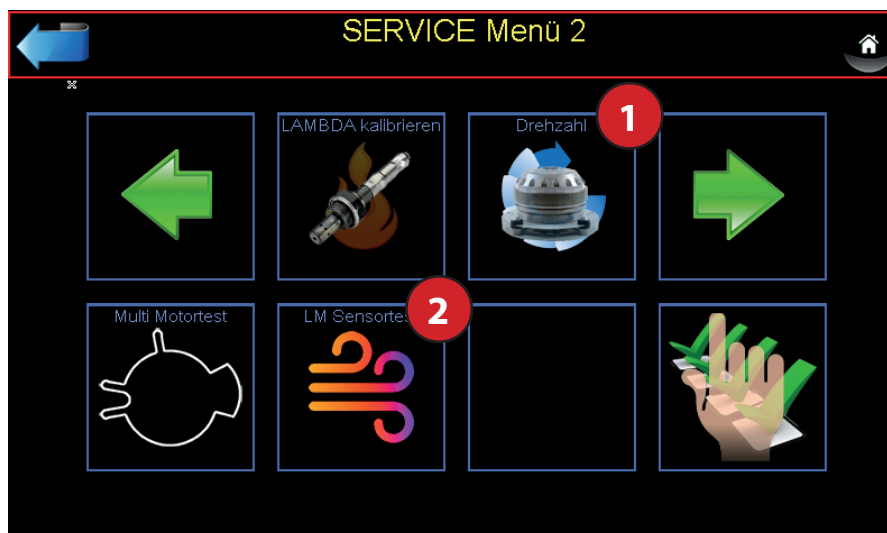

1


Minstdrehzahl:

Gehen sie auf den Button **Drehzahl** und warten bis sich nachstehendes Fenster öffnet:

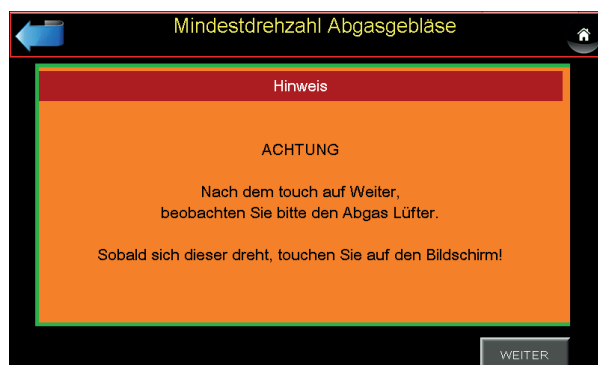

Beobachten sie den Abgaslüfter (evt. mit einer Taschenlampe) und drücken auf **WEITER**.

Sobald der Lüfter sich dreht, das Display berühren oder auf **WEITER** touchen. Der Test ist abgeschlossen.

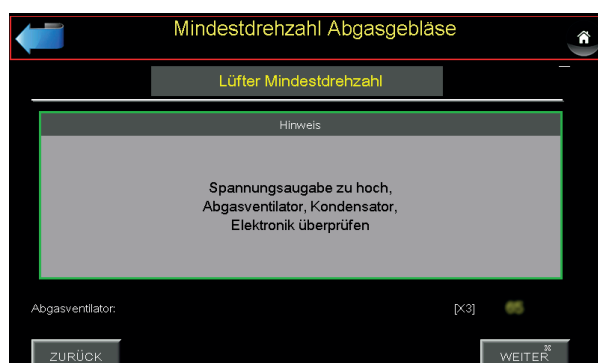

2

Luftmassensensortest:


Auf **LM Sensor** drücken und abwarten bis sich nachstehendes Fenster öffnet:

Öffnen sie dabei die Brennraumbür.

Der Messwert ist sehr stark von der Kesseltemperatur abhängig.

Je höher diese noch ist, desto höher ist der gemessene Wert. Daher kann es vorkommen, dass **Messwert falsch** angezeigt wird.


Schreiben sie den nun angezeigten Wert auf:

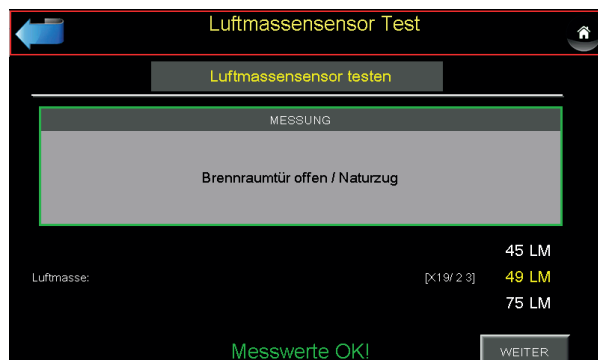

Drücken sie auf **WEITER** und schließen die Brennraumbür.

Der Messwert ist auch sehr stark von der Kesseltemperatur und vom Kaminzug abhängig. Es kann wieder **Messwert falsch** angezeigt werden.

Schreiben sie den nun angezeigten Wert auf:

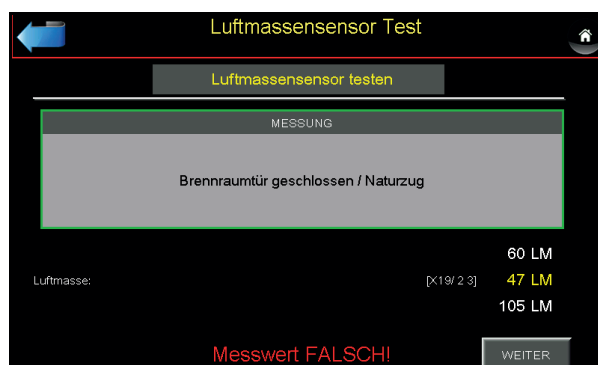


Danach drücken sie auf **WEITER**.

Der folgende Wert ist entscheidend. Nur wenn dieser passt kann der Test positiv abgeschlossen werden und ein Touch auf **WEITER** ist möglich.

Ist der Wert **kleiner als 230**, sollten sie den Kessel nur im Notfall in Betrieb nehmen. Eine umfangreiche Reinigung aller Abgaswege ist empfohlen.


Ist der Wert **größer als 298**, ist der Luftmassensensor defekt und muss getauscht werden. Ein Weiterbetrieb mit dem defekten Luftmassensensor ist nicht gestattet!

Schreiben sie den nun angezeigten Wert auf:

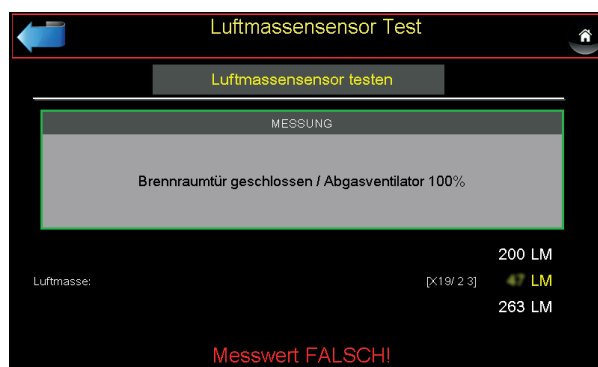

Liegt der Wert dazwischen können Sie im Diagramm sehen in welchem Bereich die Luftversorgung ihres Kessels liegt. Erscheint **WEITER** ist der Test abgeschlossen.

- A** Wartung fällig
- B** Akzeptabel
- C** **Perfekter Wert**
- D** Akzeptabel
- E** Beobachten
- F** Austauschen

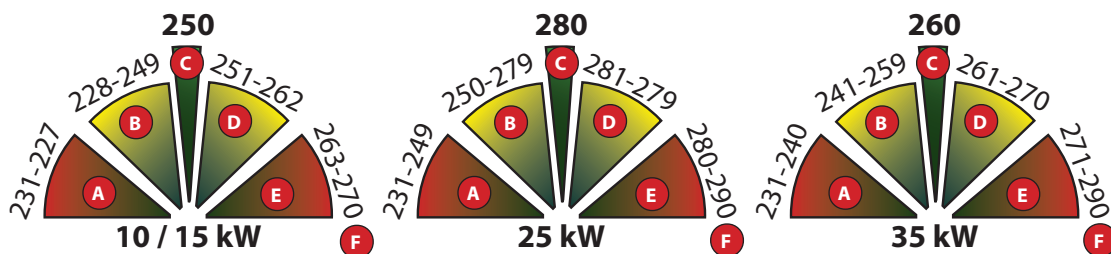


So finden sie Ihren Servicepartner:



scan mich!

drück mich!

www.Re2.support/servicepartner/
schreib mich!

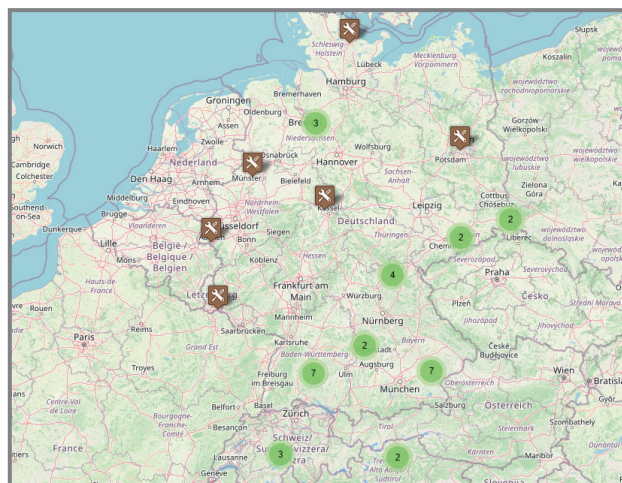

Oder wenden sie sich an die Re2 Support Hotline:



+49 8773 70798213



+43 6228 222 456



pellet@Re2.support



+43 677 64622129